



MODEL / MODELO / MODÈLE:

**SC1352**

**Automatic Battery Charger**

**Cargador de baterías  
automático**

**Chargeur de batterie  
automatique**

**OWNERS MANUAL**

**MANUAL DEL USUARIO**

**MANUEL D'UTILISATION**

**PLEASE SAVE THIS OWNERS MANUAL AND READ BEFORE EACH USE.**

This manual will explain how to use the battery charger safely and effectively. Please read and follow these instructions and precautions carefully.

**POR FAVOR CONSERVE ESTE MANUAL DEL USUARIO Y LEALO ANTES DE CADA USO.** En este manual le explica cómo utilizar el cargador de batería de manera segura y confiable. Por favor, lea y siga las siguientes instrucciones y precauciones.

**GARDER LE MANUEL D'INSTRUCTION ET LISEZ LE AVANT CHAQUE UTILISATION.** Ce manuel explique comment utiliser le chargeur de batterie d'une façon sécuritaire et efficace. S'il vous plaît lisez et suivez ces instructions et precautions.



0099001959-00

## CONTENTS

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS .....                           | 4  |
| PERSONAL SAFETY PRECAUTIONS .....                             | 4  |
| PREPARING TO CHARGE .....                                     | 5  |
| CHARGER LOCATION .....                                        | 5  |
| DC CONNECTION PRECAUTIONS .....                               | 5  |
| FOLLOW THESE STEPS WHEN BATTERY IS INSTALLED IN VEHICLE ..... | 5  |
| FOLLOW THESE STEPS WHEN BATTERY IS OUTSIDE VEHICLE .....      | 6  |
| GROUNDING AND AC POWER CORD CONNECTIONS .....                 | 6  |
| ASSEMBLY INSTRUCTIONS .....                                   | 6  |
| CONTROL PANEL .....                                           | 7  |
| OPERATING INSTRUCTIONS .....                                  | 8  |
| DISPLAY MESSAGES .....                                        | 11 |
| MAINTENANCE AND CARE .....                                    | 11 |
| TROUBLESHOOTING .....                                         | 12 |
| BEFORE RETURNING FOR REPAIRS .....                            | 13 |
| SPECIFICATIONS .....                                          | 13 |
| LIMITED WARRANTY .....                                        | 14 |
| WARRANTY CARD .....                                           | 39 |

## CONTENIDOS

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD .....                           | 15 |
| PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PERSONAL .....                               | 15 |
| PREPARACIÓN PARA LA CARGA .....                                        | 16 |
| UBICACIÓN DEL CARGADOR .....                                           | 16 |
| PRECAUCIONES DE CONEXIÓN EN CC .....                                   | 16 |
| SIGA ESTOS PASOS CUANDO LA BATERÍA ESTÉ COLOCADA EN EL VEHÍCULO .....  | 17 |
| SIGA ESTOS PASOS CUANDO LA BATERÍA SE ENCUENTRE FUERA DEL VEHÍCULO ... | 17 |
| CONEXIONES A TIERRA Y ENERGÍA DE CA .....                              | 18 |
| INSTRUCCIONES DE MONTAJE .....                                         | 18 |
| PANEL DE CONTROL .....                                                 | 18 |
| INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN .....                                       | 20 |
| MUESTRA DE MENSAJES .....                                              | 23 |
| MANTENIMIENTO Y CUIDADO .....                                          | 24 |
| LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....                           | 24 |
| ANTES DE DEVOLVER A REPARACIONES .....                                 | 25 |
| ESPECIFICACIONES .....                                                 | 25 |
| GARANTÍA LIMITADA .....                                                | 26 |
| TARJETA DE GARANTÍA .....                                              | 39 |

## TABLE DES MATIÈRES

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....                                | 27 |
| MESURES DE SÉCURITÉ PERSONNELLE.....                                  | 27 |
| PRÉPARATION POUR LE CHARGEMENT.....                                   | 28 |
| EMPLACEMENT DU CHARGEUR.....                                          | 28 |
| PRÉCAUTIONS SUR LA CONNEXION C.C.....                                 | 28 |
| ÉTAPES À SUIVRE QUAND LA BATTERIE EST INSTALLÉE DANS UN VÉHICULE..... | 28 |
| ÉTAPES À SUIVRE QUAND LA BATTERIE EST INSTALLÉE HORS DU VÉHICULE..... | 29 |
| MISE À LA TERRE ET CORDON D'ÉNERGIE CA.....                           | 29 |
| DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE.....                                          | 30 |
| PANNEAU DE CONTRÔLE.....                                              | 30 |
| CONSIGNES D'UTILISATION.....                                          | 31 |
| MESSAGES D'AFFICHAGE.....                                             | 34 |
| MAINTENANCE ET ENTRETIEN.....                                         | 35 |
| TABLEAU DE DÉPANNAGE.....                                             | 35 |
| AVANT DE RETOURNER POUR LES RÉPARATIONS.....                          | 37 |
| SPÉCIFICATIONS.....                                                   | 37 |
| GARANTIE LIMITÉE.....                                                 | 38 |
| CARTE DE GARANTIE.....                                                | 40 |

## 1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### SAVE THESE INSTRUCTIONS.

- 1.1 SAVE THESE INSTRUCTIONS –**  
This manual contains important safety and operating instructions.
- 1.2** Keep out of reach of children.
- 1.3** Do not expose the charger to rain or snow.
- 1.4** Use of an attachment not recommended or sold by the battery charger manufacturer may result in a risk of fire, electric shock or injury to persons.
- 1.5** To reduce the risk of damage to electric plug and cord, pull by the plug rather than the cord when disconnecting charger.
- 1.6** An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use of improper extension cord could result in a risk of fire and electric shock. If an extension cord must be used, make sure:
  - The pins on plug of extension cord are the same number, size and shape as those of plug on charger.
  - The extension cord is properly wired and in good electrical condition.
  - The wire size is large enough for AC ampere rating of charger as specified in section 8.
- 1.7** Do not operate charger with damaged cord or plug – have the cord or plug replaced by an authorized service provider.
- 1.8** Do not operate charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way; take it to a qualified serviceman.
- 1.9** Do not disassemble charger; take it to a qualified serviceman when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire.
- 1.10** To reduce risk of electric shock, unplug charger from outlet before attempting any maintenance or cleaning. Turning off controls will not reduce this risk.
- 1.11 WARNING:**  
**RISK OF EXPLOSIVE GASES.**
  - a.** WORKING IN VICINITY OF A LEAD-ACID BATTERY IS DANGEROUS. BATTERIES GENERATE EXPLOSIVE GASES DURING NORMAL BATTERY OPERATION. FOR THIS REASON, IT IS OF UTMOST IMPORTANCE THAT YOU FOLLOW THE INSTRUCTIONS EACH TIME YOU USE THE CHARGER.
  - b.** To reduce risk of battery explosion, follow these instructions and those published by battery manufacturer and manufacturer of any equipment you intend to use in vicinity of battery. Review cautionary markings on these products and on engine.

## 2. PERSONAL SAFETY PRECAUTIONS

- 2.1** Consider having someone close enough by to come to your aid when you work near a lead-acid battery.
- 2.2** Have plenty of fresh water and soap nearby in case battery acid contacts skin, clothing, or eyes.
- 2.3** Wear complete eye protection and clothing protection. Avoid touching eyes while working near battery.
- 2.4** If battery acid contacts skin or clothing, wash immediately with soap and water. If acid enters eye, immediately flood eye with running cold water for at least 10 minutes and get medical attention immediately.
- 2.5** NEVER smoke or allow a spark or flame in vicinity of battery or engine.
- 2.6** Be extra cautious to reduce risk of dropping a metal tool onto battery. It might spark or short-circuit battery or other electrical part that may cause explosion.
- 2.7** Remove personal metal items such as rings, bracelets, necklaces, and watches when working with a lead-acid battery. A lead-acid battery can produce a short-circuit current high enough to weld a ring or the like to metal, causing a severe burn.
- 2.8** Use charger for charging only LEAD-ACID (STD, AGM, GEL or deep-cycle) rechargeable batteries. It is not intended to supply power to a low voltage electrical system other than in a starter-motor application. Do not use battery charger for charging dry-cell batteries that are commonly used with home appliances. These batteries may burst and cause injury to persons and damage to property.
- 2.9** NEVER charge a frozen battery.
- 2.10 WARNING:** This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

### 3. PREPARING TO CHARGE

- 3.1 If necessary to remove battery from vehicle to charge, always remove grounded terminal from battery first. Make sure all accessories in the vehicle are off, so as not to cause an arc.
- 3.2 Be sure area around battery is well ventilated while battery is being charged.
- 3.3 Clean battery terminals. Be careful to keep corrosion from coming in contact with eyes.
- 3.4 Add distilled water in each cell until battery acid reaches level specified by battery manufacturer. Do not overfill. For a battery without removable cell caps, such as valve regulated lead acid batteries, carefully follow manufacturer's recharging instructions.
- 3.5 Study all battery manufacturer's specific precautions while charging and recommended rates of charge.
- 3.6 Determine voltage of battery by referring to car owner's manual and make sure that output voltage selector switch is set at correct voltage. If charger has adjustable charge rate, charge battery initially at lowest rate.

### 4. CHARGER LOCATION

- 4.1 Locate charger as far away from battery as DC cables permit.
- 4.2 Never place charger directly above battery being charged; gases from battery will corrode and damage charger.
- 4.3 Never allow battery acid to drip on charger when reading electrolyte specific gravity or filling battery.
- 4.4 Do not operate charger in a closed-in area or restrict ventilation in any way.
- 4.5 Do not set a battery on top of charger.

### 5. DC CONNECTION PRECAUTIONS

- 5.1 Connect and disconnect DC output clips only after setting any charger switches to "off" position and removing AC cord from electric outlet. Never allow the clips of charger to touch each other. Clips may be energized and they may spark.
- 5.2 Attach clips to battery and chassis, as indicated in sections 6 and 7.

### 6. FOLLOW THESE STEPS WHEN BATTERY IS INSTALLED IN VEHICLE

**WARNING: A SPARK NEAR THE BATTERY MAY CAUSE A BATTERY EXPLOSION. TO REDUCE THE RISK OF A SPARK NEAR THE BATTERY:**

- 6.1 Position AC and DC cords to reduce risk of damage by hood, door, or moving engine part.
- 6.2 Stay clear of fan blades, belts, pulleys, and other parts that can cause injury to persons.
- 6.3 Check polarity of battery posts. POSITIVE (POS, P, +) battery post usually has larger diameter than NEGATIVE (NEG, N, -) post.
- 6.4 Determine which post of battery is grounded (connected) to the chassis. If negative post is grounded to chassis (as in most vehicles), see (6.5). If positive post is grounded to the chassis, see (6.6).
- 6.5 For negative-grounded vehicle, connect POSITIVE (RED) clip from battery charger to POSITIVE (POS, P, +) ungrounded post of battery. Connect NEGATIVE (BLACK) clip to vehicle chassis or engine block away from battery. Do not connect clip to carburetor, fuel lines, or sheet-metal body parts. Connect to a heavy gauge metal part of the frame or engine block.
- 6.6 For positive-grounded vehicle, connect NEGATIVE (BLACK) clip from battery charger to NEGATIVE (NEG, N, -) ungrounded post of battery. Connect POSITIVE (RED) clip to vehicle chassis or engine block away from battery. Do not connect clip to carburetor, fuel lines, or sheet-metal body parts. Connect to a heavy gauge metal part of the frame or engine block.
- 6.7 When disconnecting charger, turn switches to off, disconnect AC cord, remove clip from vehicle chassis, and then remove clip from battery terminal.
- 6.8 See *Operating Instructions* for length of charge information.

## 7. FOLLOW THESE STEPS WHEN BATTERY IS OUTSIDE VEHICLE

**WARNING: A SPARK NEAR THE BATTERY MAY CAUSE A BATTERY EXPLOSION. TO REDUCE THE RISK OF A SPARK NEAR THE BATTERY:**

- 7.1 Check polarity of battery posts. POSITIVE (POS, P, +) battery post usually has a larger diameter than NEGATIVE (NEG, N, -) post.
- 7.2 Attach at least a 24-inch-long 6-gauge (AWG) insulated battery cable to NEGATIVE (NEG, N, -) battery post.
- 7.3 Connect POSITIVE (RED) charger clip to POSITIVE (POS, P, +) post of battery.
- 7.4 Position yourself and free end of cable as far away from battery as possible – then

connect NEGATIVE (BLACK) charger clip to free end of cable.

- 7.5 Do not face battery when making final connection.
- 7.6 When disconnecting charger, always do so in reverse sequence of connecting procedure and break first connection while as far away from battery as practical.
- 7.7 A marine (boat) battery must be removed and charged on shore. To charge it on board requires equipment specially designed for marine use.

## 8. GROUNDING AND AC POWER CORD CONNECTIONS

- 8.1 This battery charger is for use on a nominal 120 volt circuit and has a grounded plug. The charger must be grounded, to reduce the risk of electric shock. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. The plug pins must fit the receptacle (outlet). Do not use with an ungrounded system.

- 8.2 **DANGER:** Never alter the AC cord or plug provided – if it does not fit the outlet, have a proper grounded outlet installed by a qualified electrician. An improper connection can result in a risk of an electric shock or electrocution.

**NOTE:** Pursuant to Canadian Regulations, use of an adapter plug is not allowed in Canada. Use of an

adapter plug in the United States is not recommended and should not be used.

### 8.3 USING AN EXTENSION CORD

The use of an extension cord is not recommended. If you must use an extension cord, follow these guidelines:

- Pins on plug of extension cord must be the same number, size, and shape as those of plug on charger.
- Ensure that the extension cord is properly wired and in good electrical condition.
- Wire size must be large enough for the AC ampere rating of charger, as specified:

| Length of cord (feet) | 25 | 50 | 100 | 150 |
|-----------------------|----|----|-----|-----|
| AWG* size of cord     | 10 | 10 | 10  | 8   |

\*AWG-American Wire Gauge

## 9. ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- 9.1 It is important to fully assemble your charger before use. Remove all cord wraps and uncoil the cables prior to using the battery charger. Follow these instructions for assembly.

| Parts Included                           |
|------------------------------------------|
| (2) #8 x 0.25" screws (A)                |
| (2) #10 x 1.0" screws (B)                |
| (1) handle                               |
| Tools Needed                             |
| Phillips-head screwdriver (not included) |

- 9.2 **Attach the handle:** Place each end of handle into its bracket, aligning with the screw holes. Insert screws as shown. Plug the cable into the port, as shown (C).

**IMPORTANT:** Port is ONLY for plugging in the charger handle. It is not compatible with any other equipment.

**CAUTION:** Take care not to pinch or damage cable during handle installation. Charger will not function properly if this cable is damaged.

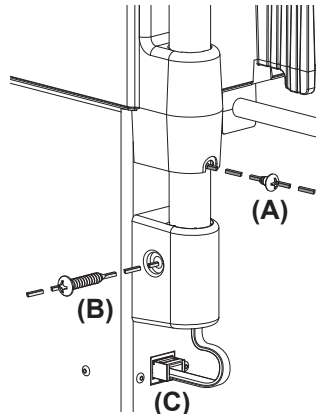

## 10. CONTROL PANEL

### DIGITAL DISPLAY

The digital display indicates the status of the battery and charger. See the *Display Messages* section for a complete list of messages.

**NOTE:** During charging, the display will go into sleep mode and will not show the battery percentage, alternator percentage or voltage. To turn the display back on, press the Display button.

### DISPLAY MODE BUTTON

Use this button to set the function of the digital display to one of the following:

 **(Battery %)** – The digital display shows an estimated charge percentage of the battery connected to the charger's battery clamps, when charging.

**A (Alternator %)** – The digital display shows an estimated output percentage of the vehicle's charging system connected to the charger's battery clamps, compared to a properly functioning system. The alternator percent range is from 0 to 100%. Readings below 0 (13.2 volts) will read **LOW** and readings above 100% (14.6 volts) will read **HIGH**. If you get a **HIGH** or **LOW** reading, have the electrical system checked by a qualified technician.

**NOTE:** The "A" selection is not available for 24V batteries.

**V (Voltage)** – The Digital Display shows the voltage at the charger battery clamps, in DC volts.

### START/STOP BUTTON

Use this button to start or stop the charging or boosting process, after the battery is properly connected and an output or rate has been selected.

### RATE SELECTION BUTTON

Use this button to select one of the following:

#### 6<>2A CHARGE/MAINTAIN

**(12V only)** – For charging small and large batteries. Not recommended for industrial applications.

#### 40A/12V or 20A (24V) BOOST –

For quickly adding energy to a severely discharged or large capacity battery prior to ENGINE START.

#### 250A/12V or 125A/24V

**ENGINE START** – Provides high amperage for cranking an engine with a weak or run-down battery. Always use in combination with a battery.

**NOTE:** Once the charger has started charging the battery, if you press the START/STOP button, the output current is shut off and the display will show **OFF** and then the battery voltage. If you press the START/STOP button again, the current will go back on at the same setting it was when it was turned off.

### LED INDICATORS

 **REVERSED CLAMPS (red) LED flashing:** The connections are reversed.

#### **(yellow/orange) LED lit:**

The charger has detected that a battery is connected, and is performing the selected operation.

#### **CHARGED/MAINTAINING (green)**

**LED lit:** The battery is fully charged and the charger is in maintain mode.

**NOTE:** See *Operating Instructions* for a complete description of the charger modes.

### BATTERY TYPE BUTTON

Use this button to set the type of battery.

**STD** – Used in cars, trucks and motorcycles, these batteries have vent caps and are often marked "low maintenance" or "maintenance-free". This type of battery is designed to deliver quick bursts of energy (such as starting engines) and has a greater plate count. The plates are thinner and have somewhat different material composition. Standard batteries should not be used for deep-cycle applications.

**AGM** – The Absorbed Glass Mat construction allows the electrolyte to be suspended in close proximity with the plate's active material. In theory, this enhances both the discharge and recharge efficiency. The AGM batteries are a variant of Sealed VRLA (valve regulated lead-acid) batteries. Popular uses include high-performance engine starting, power sports, deep-cycle, solar and storage batteries.

**GEL** – The electrolyte in a GEL cell has a silica additive that causes it to set up or stiffen. The recharge voltages on this type of cell are lower than those for other styles of lead-acid battery. This is probably the most sensitive cell in terms of adverse reactions to overvoltage charging. Gel batteries are best used in VERY DEEP cycle application and may last a bit longer in hot weather applications. If the wrong battery charger is used on a gel cell battery, poor performance and premature failure will result.

## TOGGLE SWITCHES

These are found on the base of the unit.

**ON/OFF SWITCH** – Use this switch to select between 12V Charge/Maintain, Boost and Engine Start or 24V Boost and Engine Start.

- **OFF** – When the switch is in this position (middle), the charger is turned off.

- **12V CHARGE/MAINTAIN, BOOST AND ENGINE START** – When the switch is in this position, the Rate Selection button can be set to either the 6<2A Charge/Maintain, 40A Boost or 250A Engine Start.
- **24V BOOST AND ENGINE START** – When the switch is in this position, the Rate Selection button can be set to either the 20A Boost or 125A Engine Start.

## 11. OPERATING INSTRUCTIONS

**WARNING:** A spark near battery may cause an explosion.

**IMPORTANT:** Do not start the vehicle with the charger connected to the AC outlet, or it could damage the charger.

**NOTE:** This charger is equipped with an auto-start feature. Current will not be supplied to the battery clamps until a battery is properly connected. The clamps will not spark if touched together.

### CHARGING A BATTERY IN THE VEHICLE

1. Turn off all the vehicle's accessories.
2. Keep the hood open.
3. Clean the battery terminals.
4. Place the charger on a dry, non-flammable surface.
5. Lay the AC/DC cables away from any fan blades, belts, pulleys and other moving parts.
6. Make sure the ON/OFF switch is set to OFF.
7. Connect the battery, following the precautions listed in sections 6 and 7.
8. Connect the charger to an electrical outlet.
9. With the charger plugged in and connected to the battery of the vehicle, set the ON/OFF switch to the 12V Charge/Maintain/Boost/Engine Start or 24V Boost/Engine Start position.
10. Select the battery type and the desired rate.
11. Press the START button. The yellow/orange ON LED will light, and the display will show **ANALYZING BATTERY** while the charger determines that the battery is properly connected and the condition of the battery. See section 12 for display message details.
12. When charging is complete, press the ON/OFF switch to turn OFF, disconnect the charger from the AC power, remove the clamps from the vehicle's chassis, and then remove the clamp from the battery terminal.

### CHARGING A BATTERY OUTSIDE OF THE VEHICLE

1. Place battery in a well-ventilated area.
2. Clean the battery terminals.
3. Make sure the ON/OFF switch is set to OFF.
4. Connect the battery, following the precautions listed in sections 6 and 7.
5. Connect the charger to the electrical outlet.
6. With the charger plugged in and connected to the battery of the vehicle, set the ON/OFF switch to the 12V Charge/Maintain/Boost/Engine Start or 24V Boost/Engine Start position.
7. Select the battery type and the desired rate.
8. Press the START button. The yellow/orange ON LED will light, and the display will show **ANALYZING BATTERY** while the charger determines that the battery is properly connected and the condition of the battery. See section 12 for display message details.
9. When charging is complete press the ON/OFF switch to turn OFF, disconnect the charger from the AC power, disconnect the negative clamp, and finally the positive clamp.
10. A marine (boat) battery must be removed and charged on shore.

### AUTOMATIC CHARGING MODE

When 12V Automatic Charge is performed, the charger switches to the maintain mode automatically after the battery is charged.

### BATTERY CONNECTION INDICATOR

If the charger does not detect a properly connected battery, charging will not start and the digital display will show one of two messages. If the display shows **CONNECT CLAMPS**, make sure the charger is connected to the battery and the connection points are clean and making a good connection. If the display shows **WARNING CLAMPS REVERSED**, unplug the charger from the AC outlet and reverse the connections at the battery.

## BATTERY CHARGING TIMES

| APPLICATION             | BATTERY SIZE | CHARGING TIME (Hours) |    |      |     |  |
|-------------------------|--------------|-----------------------|----|------|-----|--|
|                         |              | 2A                    | 6A | 8A   | 10A |  |
| <b>POWERSPORTS</b><br>↓ | 6Ah          | 6                     | 2  | 1.75 | 1.5 |  |
|                         | 32Ah         | 15                    | 5  | 4.5  | 4   |  |
| <b>AUTOMOTIVE</b><br>↓  | 300 CCA      | 12                    | 4  | 3.5  | 3   |  |
|                         | 1000 CCA     | 30                    | 10 | 8.5  | 7   |  |
| <b>MARINE</b><br>↓      | 50Ah         | 15                    | 5  | 4.25 | 3.5 |  |
|                         | 105Ah        | 33                    | 11 | 9.5  | 8   |  |

Times are based on a 50% discharged battery and may change, depending on age and condition of battery.

## CHARGE COMPLETION AND MAINTAIN MODE (FLOAT MODE MONITORING)

Charge completion is indicated by the green  LED and the digital display showing **FULLY CHARGED AUTO MAINTAINING**. This means that the charger has stopped charging and has switched to the Maintain Mode of operation. **NOTE:** If the charger has to provide its maximum maintain current for a continuous 12 hour period, it will go into Abort Mode (see *Aborted Charge* section). This is usually caused by a drain on the battery, or the battery could be bad. Make sure there are no loads on the battery. If there are, remove them. If there are none, have the battery checked or replaced.

## MAINTAINING A BATTERY

The SC1352 maintains 12 volt batteries, keeping them at full charge. **It is not recommended for industrial applications.**

**NOTE:** The maintain mode technology allows you to safely charge and maintain a healthy battery for extended periods of time. However, problems with the battery, electrical problems in the vehicle, improper connections or other unanticipated conditions could cause excessive current draws. As such, occasionally monitoring your battery and the charging process is required.

## DESULFATION MODE

If the battery is left discharged for an extended period of time, it could become sulfated and not accept a normal charge. If the charger detects a sulfated battery, the charger will switch to a special mode of operation designed for such batteries. If successful, normal charging will resume after the battery is desulfated. Desulfation could take up to 8 hours. If desulfation fails, charging will abort and the display will show **CHARGING ABORTED BAD BATTERY**.

## ABORTED CHARGE

If charging cannot be completed normally, charging will abort. When charging aborts, the charger's output is shut off and the display will show **CHARGING ABORTED BAD BATTERY**. Do not continue attempting to charge this battery. Check the battery and replace, if necessary.

## USING THE ENGINE START SETTING

Your battery charger can be used to jump start your car if the battery is low. Follow all safety instructions and precautions for charging your battery. **Wear complete eye protection and protective clothing.**

**WARNING:** Using the ENGINE START setting WITHOUT a battery installed in the vehicle could cause damage to the vehicle's electrical system.

**NOTE:** If you have charged the battery and it still will not start your car, do not use the Engine Start setting, or it could damage the vehicle's electrical system. Have the battery checked.

1. Set the ON/OFF switch to the OFF position.
2. With the charger unplugged from the AC outlet, connect the charger to the battery, following the instructions given in sections 6 and 7.
3. With the charger plugged in and connected to the battery and chassis, set the ON/OFF switch to either the 12V or 24V position, press the  Rate Selection button until the  Engine Start LED is lit, and then press the START button.
4. If the battery is properly connected the  Engine Start LED will light solid and the display will show **ENGINE STARTING ON**. If display shows **CONNECT CLAMPS**, check the battery connections. When the Engine Start output is enabled, the display will show **READY**.
5. Crank the engine until it starts or 5 seconds pass. If the engine does not start, wait a few minutes before cranking again. This allows the charger and battery to cool down.

**NOTE:** After 3 minutes in Engine Start mode, the charger will enter into a cool-down period of 180 seconds, to allow the charger and the battery to cool down.

**NOTE:** During extremely cold weather, or if the battery is under 2 volts, use the  Boost setting for 5 minutes before cranking the engine.

6. If the engine fails to start, use the  Boost rate for 5 minutes before attempting to crank the engine again.
7. After the engine starts, press the ON/OFF switch to turn OFF, unplug the AC power cord before disconnecting the battery clamps from the vehicle.

**NOTE:** If the engine does turn over but never starts, there is not a problem with the starting system; there is a problem somewhere else with the vehicle. STOP cranking the engine until the other problem has been diagnosed and corrected.

## ENGINE STARTING NOTES

**Cool Down** – After cranking, the charger enters a mandatory 3 minute (180 second) cool down state. The digital display will show **COOL DOWN XXX SECONDS REMAINING**. It starts at 180 and counts down to 0. After 3 minutes, the digital display will change to **READY**. The **ON** (yellow/orange) LED will then be lit.

## USING THE BATTERY VOLTAGE TESTER

1. With the charger unplugged from the AC outlet, connect the charger to the battery, following the instructions given in previous sections.
2. Plug the charger's AC power cord into the AC outlet.
3. Set the ON/OFF switch to the 12V or 24V position. DO NOT choose a rate with the Rate Selection button.
4. If necessary, press the  Battery Type button until the correct type is indicated.
5. Read the voltage on the digital display. Keep in mind that this reading is only a battery voltage reading; a false surface charge may mislead you. Compare the reading to the following chart.

| 12V Battery Voltage Reading | 24V Battery Voltage Reading | Battery Condition |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 12.8 or more                | 25.6 or more                | Charged           |
| 12.2 to 12.7                | 24.4 to 25.4                | Needs charging    |
| Less than 12.2              | Less than 24.4              | Discharged        |

## TESTER AND CHARGER

When first plugged in and the ON/OFF switch set to the 12V or 24V position, the unit operates only as a tester, not as a charger. Selecting a charge rate and pressing the START button activates the battery charger and deactivates the tester.

## POWER-UP IDLE TIME LIMIT

If no button is pressed within 10 minutes after the battery charger is first powered up, the charger will automatically switch from tester to charger if a battery is connected. In that case, the charger will be set to the Boost rate and Gel battery type.

## TESTER WITHOUT TIME LIMIT

If either the  Display Mode or  Battery Type button is pressed within the first 10 minutes after the battery charger is powered up, the unit will remain a tester (not a charger) indefinitely, unless a charge rate is selected and the START button is pressed.

## TESTING AFTER CHARGING

After the unit has been changed from tester to charger (by selecting a charge rate and pressing the START button), it remains a charger. To change the battery charger back to a tester, press the START button.

**NOTE:** The battery tester is only designed to test batteries. Testing a device with a rapidly changing voltage could yield unexpected or inaccurate results.

## USING THE ALTERNATOR

### PERFORMANCE TESTER (12V only)

1. With the charger unplugged from the AC outlet, connect the charger to the battery, following the instructions given in previous sections.
2. Plug the charger AC power cord into the AC outlet.
3. Set the ON/OFF switch to the 12V position. DO NOT choose a rate with the Rate Selection button.
4. Start the vehicle, rev the engine at 2000 rpm for 30 seconds and turn on the vehicle's headlights or other accessories.
5. Read the alternator percentage on the digital display. Readings below 0 (13.2 volts) will read **LOW** and readings above 100% (14.6 volts) will read **HIGH**. If you get a **HIGH** or **LOW** reading, have the electrical system checked by a qualified technician.

**NOTE:** Refer to your vehicle owner's manual for appropriate voltage numbers for your alternator.

## FAN OPERATION

It is normal for the fan to start and stop when maintaining a fully charged battery. The fan does not run in Tester Mode. Keep the area near the charger clear of obstructions, to allow the fan to operate efficiently.

## 12. DISPLAY MESSAGES

**CONNECT CLAMPS** (V LED lit) – Plugged into the AC outlet without the clamps connected to a battery.

**WARNING CLAMPS REVERSED** (Red  LED flashing) – Plugged into the AC outlet and the clamps are connected backwards to a battery. Scrolls until condition is corrected.

**ANALYZING BATTERY** (Yellow/orange  LED lit) – Plugged into the AC outlet, and when first connected to a 12 or 24V battery correctly.

**CHARGING 12V – XX%** (Yellow/orange  LED lit) – Plugged into the AC outlet and correctly connected to a discharged 12V battery.

**BOOST ON – 12V** (Yellow/orange  LED lit) – Plugged into the AC outlet and correctly connected to a discharged 12V battery.

**BOOST ON – 24V** (Yellow/orange  LED lit) – Plugged into the AC outlet and correctly connected to a discharged 24V battery.

**FULLY CHARGED AUTO MAINTAINING** (Green  **Charged/Maintaining** LED lit) – Plugged into the AC outlet and correctly connected to a fully charged 12 or 24V battery.

**CHARGING ABORTED BAD BATTERY** – Circumstances that could cause an Abort situation during charging:

- The battery is severely sulfated or has a shorted cell and can't reach a full charge.
- The battery is too large or there is a bank of batteries and it doesn't reach full charge within a set time period.

Circumstances that could cause an Abort situation during maintaining:

- The battery is severely sulfated or has a weak cell and will not hold a charge.
- There is a large draw on the battery and the charger has to supply its maximum maintain current for a 12 hour period to keep the battery at full charge.

**ENGINE STARTING ON** (Yellow/orange  LED lit) – The battery is properly connected and Engine Start mode has been selected.

**READY** (Yellow/orange  LED lit) – The charger's output is enabled and the charger is ready to perform engine start.

**COOL DOWN XXX SECONDS REMAINING** ( **Battery Type** LED lit) – The charger is in a mandatory 3 minute (180 second) cool down state.

## 13. MAINTENANCE AND CARE

A minimal amount of care can keep your battery charger working properly for years.

- Clean the clamps each time you are finished charging. Wipe off any battery fluid that may have come in contact with the clamps to prevent corrosion.
- Occasionally cleaning the case of the charger with a soft cloth will keep the finish shiny and help prevent corrosion.

- Coil the input and output cords neatly when storing the charger. This will help prevent accidental damage to the cords and charger.
- Store the charger unplugged from the AC power outlet in an upright position.
- Store inside, in a cool, dry place. Do not store the clamps on the handle, clipped together, on or around metal, or clipped to the cables.

## 14. TROUBLESHOOTING

| PROBLEM                                                                             | POSSIBLE CAUSE                                                                                                                                                                             | SOLUTION                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The charger will not turn on when properly connected.                               | AC outlet is dead.                                                                                                                                                                         | Check for open fuse or circuit breaker supplying AC outlet.                                                     |
|                                                                                     | Poor electrical connection.                                                                                                                                                                | Check power cord and extension cord for loose fitting plug.                                                     |
|                                                                                     | Battery is defective.                                                                                                                                                                      | Have battery checked.                                                                                           |
| Battery clamps do not spark when touched together.                                  | The charger is equipped with an auto-start feature. It will not supply current to the battery clamps until a battery is properly connected. The clamps will not spark if touched together. | No problem; this is a normal condition.                                                                         |
| The battery is connected and the charger is on, but is not charging.                | The charger is in tester mode, not charge mode.                                                                                                                                            | Selecting a charge rate and pressing the START button activates the battery charger and deactivates the tester. |
| No reading on the digital display.                                                  | Display Assembly not connected to base.                                                                                                                                                    | See Section 9, <i>Assembly Instructions</i> .                                                                   |
|                                                                                     | Charger is not plugged in.                                                                                                                                                                 | Plug the charger into an AC outlet.                                                                             |
|                                                                                     | No power at receptacle.                                                                                                                                                                    | Check for open fuse or circuit breaker supplying AC outlet.                                                     |
| Digital Display reads <b>LOW</b> when testing the alternator.                       | The alternator output is 13.2 volts or less.                                                                                                                                               | Have the electrical system checked by a qualified technician.                                                   |
| Digital Display reads <b>HIGH</b> when testing the alternator.                      | The alternator output is 14.6 volts or more.                                                                                                                                               | Have the electrical system checked by a qualified technician.                                                   |
| Yellow/orange <b>ON</b> LED is lit and the display shows <b>ANALYZING BATTERY</b> . | The charger needs to check the condition of the battery.                                                                                                                                   | The yellow/orange LED will be lit when the charger is checking the condition of the battery.                    |
| The display shows <b>CHARGE ABORTED BAD BATTERY</b> .                               | The battery is sulfated; desulfation failed.                                                                                                                                               | Do not continue attempting to charge this battery. Check the battery and replace, if necessary.                 |
|                                                                                     | The battery is too large for the charger.                                                                                                                                                  | You need a charger with a higher amp rate.                                                                      |
| The display shows <b>CONNECT CLAMPS</b> .                                           | The clamps are not making a good connection.                                                                                                                                               | Check for poor connection at battery and frame.                                                                 |

| PROBLEM                                       | POSSIBLE CAUSE                                          | SOLUTION                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Short or no start cycle when cranking engine. | No power at receptacle.                                 | Check for open fuse or circuit breaker supplying AC outlet.                                                                                                                             |
|                                               | AC cord and/or extension cord is loose.                 | Check power cord and extension cord for loose fitting plug.                                                                                                                             |
|                                               | The clamps are not making a good connection.            | Check for poor connection at battery and frame.                                                                                                                                         |
|                                               | Failure to wait 3 minutes between cranks.               | Wait 3 minutes of rest time before the next crank.                                                                                                                                      |
|                                               | The battery may be severely discharged.                 | On a severely discharged battery, use the 40A  Boost rate for 10 to 15 minutes, to assist in cranking. |
|                                               | The battery is drawing more than the engine start rate. | Crank time varies with the amount of current drawn. If cranking draws more than the engine start rate, crank time may be less than 5 seconds.                                           |
|                                               | The charger may be overheated.                          | The thermal protector may have tripped and needs a little longer to reset. Make sure the charger vents are not blocked. Wait and try again.                                             |

## 15. BEFORE RETURNING FOR REPAIRS

If these solutions do not eliminate the problem, or for more information about troubleshooting, contact customer service for assistance:

[services@schumacherelectric.com](mailto:services@schumacherelectric.com)

[www.batterychargers.com](http://www.batterychargers.com)

or call 1-800-621-5485

Monday-Friday 7:00AM to 5:00PM CST

For **REPAIR OR RETURN**, contact Customer Service at 1-800-621-5485. **DO NOT SHIP UNIT** until you receive a **RETURN MERCHANDISE AUTHORIZATION (RMA)** number from Customer Service at Schumacher Electric Corporation.

## 16. SPECIFICATIONS

Input..... 120V AC @ 60Hz, 10A cont., 57A max. int.

Output..... 12V DC, 6A int.

12V/24V DC, 40A/20A int., 120 sec. max. on, 60 sec. min. off

12V/24V DC, 250A/125A int., 5 sec. max on, 180 sec. min. off

## 17. LIMITED WARRANTY

### WARRANTY NOT VALID IN MEXICO.

**SCHUMACHER ELECTRIC CORPORATION, 801 BUSINESS CENTER DRIVE, MOUNT PROSPECT, IL 60056-2179, MAKES THIS LIMITED WARRANTY TO THE ORIGINAL RETAIL PURCHASER OF THIS PRODUCT. THIS LIMITED WARRANTY IS NOT TRANSFERABLE OR ASSIGNABLE.**

Schumacher Electric Corporation (the "Manufacturer") warrants this battery charger for two (2) years from the date of purchase at retail against defective material or workmanship that may occur under normal use and care. If your unit is not free from defective material or workmanship, Manufacturer's obligation under this warranty is solely to repair or replace your product with a new or reconditioned unit at the option of the Manufacturer. It is the obligation of the purchaser to forward the unit, along with proof of purchase and mailing charges prepaid to the Manufacturer or its authorized representatives in order for repair or replacement to occur.

Manufacturer does not provide any warranty for any accessories used with this product that are not manufactured by Schumacher Electric Corporation and approved for use with this product. This Limited Warranty is void if the product is misused, subjected to careless handling, repaired, or modified by anyone other than Manufacturer or if this unit is resold through an unauthorized retailer. Manufacturer may void this Limited Warranty if a "warranty void if removed" label is removed from the product.

Manufacturer makes no other warranties, including, but not limited to, express, implied or statutory warranties, including without limitation, any implied warranty of merchantability or implied warranty of fitness for a particular purpose. Further, Manufacturer shall not be liable for any incidental, special or consequential damage claims incurred by purchasers, users or others associated with this product, including, but not limited to, lost profits, revenues, anticipated sales, business opportunities, goodwill, business interruption and any other injury or damage. Any and all such warranties, other than the limited warranty included herein, are hereby expressly disclaimed and excluded. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or length of implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and it is possible you may have other rights which vary from this warranty.

**THIS LIMITED WARRANTY IS THE ONLY EXPRESS LIMITED WARRANTY AND THE MANUFACTURER NEITHER ASSUMES OR AUTHORIZES ANYONE TO ASSUME OR MAKE ANY OTHER OBLIGATION TOWARDS THE PRODUCT OTHER THAN THIS WARRANTY.**

Schumacher® and the Schumacher logo are registered trademarks of Schumacher Electric Corporation.

## 1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

- 1.1 GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES –** Este manual contiene instrucciones operativas y de seguridad de importancia.
- 1.2** Manténgase alejado de los niños.
- 1.3** No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
- 1.4** El uso de un accesorio no recomendado o suministrado por el fabricante del cargador de baterías puede provocar riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas.
- 1.5** Para reducir el riesgo de daños al enchufe o cable eléctrico, jale del enchufe en lugar de jalar del cable al desconectar el cargador.
- 1.6** No se debe utilizar un alargador a menos que resulte absolutamente necesario. El uso de un alargador inadecuado puede provocar riesgo de incendio o descarga eléctrica. En caso de que deba utilizarse un alargador, asegúrese de que:
- Los pasadores en el enchufe del alargador posean el mismo número, tamaño y forma que aquellos presentes en el enchufe del cargador.
  - El alargador se encuentre correctamente conectado y en buenas condiciones eléctricas
  - El tamaño del cable sea lo suficientemente extenso para el amperaje en CA del cargador como se especifica en la sección 8.
- 1.7** No utilice el cargador si el mismo posee un enchufe o cable dañado; reemplace el cable o el enchufe por un proveedor de servicio autorizado.
- 1.8** No utilice el cargador si el mismo recibió un golpe fuerte, si se cayó o si sufrió daños de cualquier otra forma; hágalo revisar por una persona capacitada que efectúe reparaciones.
- 1.9** No desarme el cargador; hágalo revisar por una persona capacitada que efectúe reparaciones cuando necesite servicio de mantenimiento o una reparación. Volver a ensamblar el cargador en forma incorrecta puede provocar riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- 1.10** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe el cargador del tomacorriente antes de intentar llevar a cabo cualquier actividad de mantenimiento o limpieza. El simple apagado de los controles no reducirá este riesgo.
- 1.11 ADVERTENCIA: RIESGO DE GASES EXPLOSIVOS.**
- a. RESULTA PELIGROSO TRABAJAR EN FORMA CERCANA A UNA BATERÍA DE PLOMO. LAS BATERÍAS GENERAN GASES EXPLOSIVOS DURANTE SU NORMAL FUNCIONAMIENTO. POR ESTE MOTIVO, RESULTA DE SUMA IMPORTANCIA QUE SIGA LAS INSTRUCCIONES CADA VEZ QUE UTILIZA EL CARGADOR.**
- b. Para reducir el riesgo de explosión de una batería, siga estas instrucciones y aquellas publicadas por el fabricante de la batería y por el fabricante de cualquier equipo que intente utilizar en la proximidad de la batería. Revise las pautas de precaución en estos productos y en el motor.**

## 2. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PERSONAL

- 2.1** Considere la idea de que alguna persona se encuentre cerca suyo para poder ayudarlo cuando trabaje en forma cercana a una batería de plomo-ácido.
- 2.2** Cuente con una gran cantidad de agua potable y jabón a mano en caso de que el ácido de la batería tenga contacto con su piel, ropa u ojos.
- 2.3** Utilice protección visual y corporal completa, incluyendo gafas de seguridad y prendas de protección. Evite tocar sus ojos mientras trabaje en forma cercana a la batería.
- 2.4** Si el ácido de la batería tiene contacto con su piel o su ropa, lave de inmediato el área afectada con agua y jabón. En caso de que ingrese ácido en un ojo, sumerja el mismo de inmediato bajo agua potable corriente por al menos 10 minutos y obtenga atención médica en forma inmediata.
- 2.5** NUNCA fume o permita la presencia de chispas o llamas en la proximidad de una batería o motor.
- 2.6** Tenga especial cuidado para reducir el riesgo de dejar caer una herramienta de metal sobre la batería. Esto podría provocar chispas o un cortocircuito en la batería o en cualquier otra pieza eléctrica que podría provocar una explosión.
- 2.7** No utilice elementos personales de metal tales como anillos, pulseras, collares y relojes al trabajar con una batería de plomo-ácido. Una batería de plomo-

ácido puede producir una corriente de cortocircuito lo suficientemente elevada como para soldar un anillo o provocar efectos similares sobre el metal, causando una quemadura de gravedad.

- 2.8** Utilice este cargador solamente para cargar baterías recargables de tipo PLOMO-ÁCIDO (estándar, AGM, GEL o ciclo-profundo). Este cargador no está destinado a suministrar energía a sistemas eléctricos de baja tensión más que en una aplicación de un motor de arranque. No

utilice este cargador de batería para cargar baterías de pila seca que por lo general se utilizan con artefactos domésticos. Estas baterías podrían explotar y provocar lesiones a personas o daño a la propiedad.

- 2.9** NUNCA cargue una batería congelada.

- 2.10 ADVERTENCIA:** Este producto contiene una o más sustancias químicas conocidas en el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

### 3. PREPARACIÓN PARA LA CARGA

- 3.1** Si resulta necesario extraer la batería del vehículo para cargarla, siempre retire el terminal con descarga a tierra en primer lugar. Asegúrese de que todos los accesorios en el vehículo se encuentren apagados para evitar la formación de arcos eléctricos.
- 3.2** Asegúrese de que el área que rodea a la batería se encuentre bien ventilada mientras se carga la batería.
- 3.3** Limpie los terminales de la batería antes de cargar la batería. Durante la limpieza, evite que la corrosión producida por aire tenga contacto con sus ojos.
- 3.4** Agregue agua destilada a cada pila hasta que el ácido de la batería alcance el nivel especificado por el fabricante de la batería. No provoque derrames. En lo que concierne a baterías que no cuentan con tapas extraíbles para pilas, tales como baterías de plomo-ácido reguladas por

válvulas (VRLA, por sus siglas en inglés), siga cuidadosamente las instrucciones de recarga del fabricante.

- 3.5** Lea, comprenda y siga todas las instrucciones para el cargador, la batería, el vehículo y cualquier equipo que se utilice cerca de la batería y el cargador. Controle todas las precauciones específicas establecidas por el fabricante de la batería al realizar la carga, así también como los índices de carga recomendados.
- 3.6** Determine la tensión de la batería al consultar el manual del usuario del vehículo y asegúrese de que el interruptor de selección de la tensión de salida se encuentre establecido en la tensión correcta (en su caso). Si el cargador posee un índice de carga ajustable, cargue la batería en el menor índice en primer lugar.

### 4. UBICACIÓN DEL CARGADOR

- 4.1** Ubique el cargador a la mayor distancia posible de la batería como lo permitan los cables de CC.
- 4.2** Nunca ubique el cargador directamente por encima de la batería que se carga; los gases de la batería corroerán y dañarán el cargador.
- 4.3** Nunca permita que el ácido de la batería gotee sobre el cargador al leer el peso específico del electrolito o al cargar la batería.
- 4.4** No utilice el cargador en un área cerrada o restrinja la ventilación en cualquier forma.
- 4.5** No ubique la batería encima del cargador.

### 5. PRECAUCIONES DE CONEXIÓN EN CC

- 5.1** Conecte y desconecte las pinzas de salida CC. sólo después de haber establecido todos los interruptores del cargador a la posición de "apagado" (si es aplicable) y de haber desconectado el enchufe de C.A. del tomacorriente eléctrico. Nunca junte las pinzas de batería cuando el cargador está conectado. Las pinzas están energizadas y pueden producir chispas.
- 5.2** Sujete las pinzas a la batería y al chasis, como se indica en las secciones 6 y 7.

## 6. SIGA ESTOS PASOS CUANDO LA BATERÍA ESTÉ COLOCADA EN EL VEHÍCULO

**ADVERTENCIA: UNA CHISPA PROVOCADA CERCA DE LA BATERÍA PUEDE CAUSAR LA EXPLOSIÓN DE LA BATERÍA. PARA REDUCIR EL RIESGO DE PROVOCAR CHISPAS CERCA DE LA BATERÍA:**

- 6.1 Ubique los cables de CA y CC adecuadamente para reducir el riesgo de daños por la cubierta, la puerta y las piezas móviles o calientes del motor.
- 6.2 Manténgase alejado de las paletas del ventilador, correas, poleas y otras piezas que podrían provocar lesiones.
- 6.3 Verifique la polaridad de los bornes de la batería. El borne POSITIVO (POS, P, +) de la batería generalmente posee un diámetro mayor al borne NEGATIVO (NEG, N, -).
- 6.4 Determine qué borne de la batería hace descarga a tierra (se encuentra conectado) con el chasis. Si el borne negativo hace descarga a tierra con el chasis (como en la mayor parte de los vehículos), ver el paso (6.5). Si el borne positivo hace descarga a tierra con el chasis, ver el paso (6.6).
- 6.5 En un vehículo con descarga a tierra por borne negativo, conecte el gancho

POSITIVO (ROJO) del cargador de batería al borne POSITIVO (POS, P, +) sin descarga a tierra de la batería. Conecte el gancho NEGATIVO (NEGRO) al chasis del vehículo o al bloque motor alejado de la batería. No conecte el gancho al carburador, líneas de combustible o cuerpos metálicos. Conecte a una pieza metálica de calibre grueso del marco o del bloque motor.

- 6.6 En un vehículo con descarga a tierra por borne positivo, conecte el gancho NEGATIVO (NEGRO) del cargador de batería al borne NEGATIVO (NEG, N, -) sin descarga a tierra de la batería. Conecte el gancho POSITIVO (ROJO) al chasis del vehículo o al bloque motor alejado de la batería. No conecte al carburador, líneas de combustible o cuerpos metálicos. Conecte a una pieza metálica de calibre grueso del marco o del bloque motor.
- 6.7 Al desconectar el cargador, apague todos los interruptores (en su caso), desconecte el cable de C.A., retire el gancho del chasis del vehículo y luego retire el gancho del terminal perteneciente a la batería.
- 6.8 Vea *Instrucciones de Operación* para duración de la carga.

## 7. SIGA ESTOS PASOS CUANDO LA BATERÍA SE ENCUENTRE FUERA DEL VEHÍCULO

**ADVERTENCIA: UNA CHISPA PROVOCADA CERCA DE LA BATERÍA PUEDE CAUSAR LA EXPLOSIÓN DE LA BATERÍA. PARA REDUCIR EL RIESGO DE PROVOCAR CHISPAS CERCA DE LA BATERÍA:**

- 7.1 Verifique la polaridad de los bornes de la batería. El borne POSITIVO (POS, P, +) de la batería generalmente posee un diámetro mayor al borne NEGATIVO (NEG, N, -).
- 7.2 Sujete al menos un cable aislado de batería de 24 pulgadas (61 cm) de largo con calibre 6 según el Calibre americano de cables (AWG, por sus siglas en inglés) al borne NEGATIVO (NEG, N, -) de la batería.
- 7.3 Conecte el gancho POSITIVO (ROJO) del cargador al borne POSITIVO (POS, P, +) de la batería.

- 7.4 Ubíquese junto con el extremo libre del cable que previamente sujetó al borne NEGATIVO (NEG, N, -) de la batería a la mayor distancia posible de la batería. Luego conecte el gancho NEGATIVO (NEGRO) del cargador al extremo libre del cable.
- 7.5 No se ubique en posición frontal a la batería al realizar la conexión final.
- 7.6 Al desconectar el cargador, siempre hágalo en forma inversa al procedimiento de conexión y realice la primera conexión tan lejos de la batería como sea posible.
- 7.7 Una batería marina (para barcos) se debe retirar y cargar en tierra. Para realizar una carga a bordo se necesitan equipamientos especialmente diseñados para uso marino.

## 8. CONEXIONES A TIERRA Y ENERGÍA DE CA

**8.1** Este cargador de batería está destinado a un uso en un circuito con tensión nominal de 120 V y posee un enchufe con descarga a tierra. El cargador debe poseer una descarga a tierra para reducir el riesgo de descargas eléctricas. El enchufe se debe conectar a un tomacorriente adecuadamente instalado y que cuente con descarga a tierra de acuerdo con todas las ordenanzas y códigos. Los pasadores del enchufe deben adaptarse al receptáculo (tomacorriente). No utilizar con un sistema que no posea descarga a tierra.

**8.2 PELIGRO:** Nunca altere el cable o enchufe de C.A. suministrado, si no se ajusta al tomacorriente, haga instalar un tomacorriente adecuado con descarga a tierra por medio de un electricista capacitado. Una conexión inadecuada puede provocar un riesgo de descarga eléctrica o electrocución.

**NOTA:** De acuerdo a las Leyes Canadienses, el uso de un enchufe

adaptador no es permitido en el Canadá. El uso de un enchufe como adaptador no se recomienda y no debe ser utilizado Estados Unidos.

### 8.3 USO DE UN CABLE DE EXTENSIÓN

El uso de una extensión no se recomienda. Si debe usar una extensión, siga estas pautas:

- Las clavijas del enchufe del cable de extensión debe ser el mismo número, tamaño y forma que las del enchufe del cargador.
- Asegúrese de que el cable de extensión esté conectado correctamente y en buenas condiciones eléctricas.
- El tamaño del cable debe ser lo suficientemente extenso para el calibre de amperios del cargador de CA, como se especifica a continuación:

|                           |    |    |     |     |
|---------------------------|----|----|-----|-----|
| Longitud del cable (pies) | 25 | 50 | 100 | 150 |
| Calibre del cable AWG*    | 10 | 10 | 10  | 8   |

\*AWG-American Wire Gauge

## 9. INSTRUCCIONES DE MONTAJE


**9.1** Es importante ensamblar por completo el cargador antes de utilizar. Desenrede todos los cordones y extienda los cables antes de usar el cargador de baterías. Siga estas instrucciones para el montaje.

| Piezas incluidas                        |
|-----------------------------------------|
| (2) #8 x 0.25" tornillos (A)            |
| (2) #10 x 1.0" tornillos (B)            |
| (1) mango                               |
| Herramientas necesarias                 |
| Destornillador – Phillips (no incluido) |

**9.2 Fijar el mango:** Coloque cada extremo del mango en su soporte, alineando con los agujeros de los tornillos. Introduzca los tornillos como se muestra. Enchufe el cable en el puerto, como se muestra (C).

**IMPORTANTE:** El puerto es SÓLO para conectar el mango del cargador. No es compatible con ningún otro equipo.

**ATENCIÓN:** Tenga cuidado de no pellizcar o daños en el cable durante la instalación del mango. El cargador no funcionará correctamente si este cable está dañado.

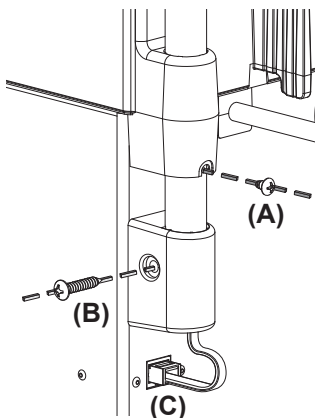

## 10. PANEL DE CONTROL

### PANTALLA DIGITAL

La pantalla digital indica la condición de la batería y el cargador. Vea la sección *Muestra de Mensajes* para obtener una lista completa de los mensajes.

**NOTA:** Durante la carga, la pantalla entra en el modo de suspensión y no se mostrará el porcentaje de batería, porcentaje de alternador o la tensión. Para activar la pantalla, pulse el botón de pantalla.

### BOTÓN DE MODO DE PANTALLA

Utilice este botón para ajustar la función de la pantalla digital a uno de los siguientes:

 (% de la batería) – La pantalla digital muestra un porcentaje de carga estimado de la batería conectada a las pinzas de batería pertenecientes al cargador.

**A (% de la alternador)** – La pantalla digital muestra un porcentaje de salida estimado del sistema de carga del

vehículo conectado a las pinzas de batería pertenecientes al cargador, en comparación con un sistema de funcionamiento adecuado. La gama ciento alternador es de 0 a 100%. Lecturas por debajo de 0 (13,2 voltios) leerán **LOW** y lecturas por encima del 100% (14,6 voltios) leerá **HIGH**. Si obtiene una lectura **HIGH** o **LOW**, tiene el sistema eléctrico revisado por un técnico cualificado.

**NOTA:** La selección "A" no está disponible para baterías de 24V.

**V (Tensión)** – La pantalla digital muestra la tensión en los ganchos de batería pertenecientes al cargador en volts de CC.

### **BOTÓN DE START/STOP**

Utilice este interruptor para comenzar o detener el proceso de Impulsar o Carga, después de que la batería está conectada correctamente y se ha seleccionado una salida o velocidad.

### **BOTÓN DE SELECCIÓN DE VELOCIDAD**

Utilice este botón para establecer una de las siguientes selecciones.

 **6<2A CARGA/MANTENIMIENTO (12V sólo)** – Para la carga de baterías pequeñas y grandes. No se recomienda para aplicaciones industriales.

 **40A/12V o 20A (24V) IMPULSAR** – Para la incorporación rápida de la energía a una batería muy descargada o de gran capacidad antes de arrancar el motor.

 **250A (12V) o 125A (24V) ARRANQUE DE MOTOR** – Proporcionar amplificadores adicionales para el arranque de un motor con una débil o agotado la batería. Siempre utilice en combinación con una batería.

**NOTA:** Un vez que el cargador ha comenzado a cargar la batería, si presiona el botón de START/STOP, la corriente de salida se apaga y la pantalla mostrará **OFF** (Apagado) y después el voltaje de la batería. Si pulsa el botón de START/STOP de nuevo, la corriente pasará de nuevo en el mismo ajuste que estaba cuando se apagó.

### **INDICADORES LED**

#### **PINZAS INVERTIDAS (rojo)**

**parpadea:** Las conexiones están inversas.

#### **ON (amarillo/naranja) encendido:**

El cargador ha detectado que hay una batería conectada y está realizando la operación seleccionada.

#### **CARGADO/MANTENIMIENTO**

**(verde) encendido:** La carga de la batería está completa y que el cargador cambió a modo mantener.

**NOTA:** Consulte la sección *Instrucciones de Operación* para obtener una descripción completa de los modos del cargador.

### **BOTÓN DE TIPO DE BATERÍA**

Utilice este botón para establecer el tipo de batería.

- **STD (Estándar)** – Se utiliza en automóviles, camiones y motocicletas, este tipo de baterías cuentan con tapas de ventilación y a menudo se las clasifica como de "bajo mantenimiento" o "libre de mantenimiento". Este tipo de baterías está diseñado para suministrar rápidas ráfagas de energía (tales como los arranques de motores) y poseen un mayor recuento en placa. Las placas asimismo serán más delgadas y poseerán una composición de materiales algo diferente. Las baterías regulares no se deben utilizar en aplicaciones de ciclo profundo.
  - **AGM** – La construcción de la malla de fibra de vidrio absorbente permite la suspensión del electrolito en extrema proximidad con el material activo de la placa. En teoría, esto aumenta tanto la eficiencia de la descarga como de la recarga. Las baterías AGM constituyen una variedad de las baterías Selladas VRLA (de plomo-ácido reguladas por válvula). Entre sus usos más comunes se encuentran baterías con arranque de motor de alto rendimiento, para deportes intensos, de ciclo profundo, solares y de acumuladores.
  - **GEL** – El electrolito en una celda de gel de sílice tiene un aditivo que hace que se configura o endurecer. Los voltajes de recarga de este tipo de células son más bajos que los de los otros estilos de la batería de plomo-ácido. Ésta es probablemente la célula más sensible en términos de las reacciones adversas a la carga de sobretensión. Las baterías de gel son los más utilizados en aplicaciones de ciclos MUY PROFUNDOS y puede durar un poco más en aplicaciones en clima caliente. Si el cargador de baterías incorrecto se utiliza con una batería de celda de gel, bajo rendimiento y el fracaso prematuro como resultado.
- ### **INTERRUPTORES DE PALANCA**
- Estos se encuentran en la base de la unidad.
- ### **INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO**
- Use este interruptor para seleccionar entre carga/mantenimiento, carga rápida y arranque del motor de 12 V, o carga rápida y arranque del motor de 24 V.
- **OFF (Apagado)** – Cuando el interruptor se encuentra en esta posición (en el centro), el cargador se apaga.

- **CARGA/MANTENIMIENTO, CARGA RÁPIDA Y ARRANQUE DEL MOTOR DE 12 V** – cuando el interruptor está en esta posición, el botón Selección de frecuencia se puede configurar como carga/mantenimiento de 6<2 A, carga rápida de 40 A o arranque del motor de 250 A.

- **CARGA RÁPIDA Y ARRANQUE DEL MOTOR DE 24 V** – cuando el interruptor está en esta posición, el botón Selección de frecuencia se puede configurar como carga rápida de 20 A o arranque del motor de 125 A.

## 11. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

**ADVERTENCIA:** Una chispa provocada cerca de la batería puede causar una explosión.

**IMPORTANTE:** No arranque el vehículo con el cargador conectado a la toma de CA, o puede resultar en daños al cargador.

**NOTA:** Este cargador está equipado con un auto-rectificador. La corriente no llegará a las pinzas de la batería hasta que la batería. Las pinzas no harán corto si se juntan una con otra.

### CARGA DE LA BATERÍA EN EL VEHÍCULO

1. Apague todos los accesorios del vehículo.
2. Mantenga el cofre abierto.
3. Limpie las terminales de la batería.
4. Coloque el cargador sobre una superficie seca y no inflamable.
5. Coloque los cables de CA / CC lejos de las aspas del ventilador, bandas, poleas y otras partes móviles.
6. Asegúrese de que el interruptor ON / OFF está ajustado en OFF.
7. Conectar la batería según las instrucciones que indicadas en las secciones 6 y 7.
8. Conecte el cargador a la toma de corriente.
9. Con el cargador enchufado y conectado a la batería del vehículo, coloque el interruptor de ON/OFF en la posición de carga/mantenimiento/ carga rápida/arranque de 12 V o aumento/arranque del motor de 24 V.
10. Seleccione el tipo de batería y la velocidad deseada.
11. Pulse el botón de START. El LED ON amarillo / naranja se iluminará, y la pantalla mostrará **ANALYZING BATTERY** mientras el cargador determina que la batería esté conectada correctamente y el estado de la batería. Consulte la sección 12 para ver los detalles del mensaje.

12. Cuando la carga está completa, pulse el interruptor ON / OFF para apagar, desconecte el cargador de la alimentación de CA, retire la pinza del chasis del vehículo y quite la pinza de la terminal de la batería.

### CARGA DE LA BATERÍA FUERA DEL VEHÍCULO

1. Coloque la batería un área bien ventilada.
2. Limpie las terminales de la batería.
3. Asegúrese de que el interruptor ON / OFF está ajustado en OFF.
4. Conectar la batería según las instrucciones que indicadas en las secciones 6 y 7.
5. Conecte el cargador a la toma de corriente.
6. Con el cargador enchufado y conectado a la batería del vehículo, coloque el interruptor de ON/OFF en la posición de carga/mantenimiento/ carga rápida/arranque de 12 V o aumento/arranque del motor de 24 V.
7. Seleccione el tipo de batería y la velocidad deseada.
8. Pulse el botón de START. El LED ON amarillo / naranja se iluminará, y la pantalla mostrará **ANALYZING BATTERY** mientras el cargador determina que la batería esté conectada correctamente y el estado de la batería. Consulte la sección 12 para ver los detalles del mensaje.
9. Cuando la carga está completa, pulse el interruptor ON / OFF para apagar, desconecte el cargador de la corriente AC, desconecte la pinza negativa, y por último la pinza positiva.
10. Una batería marina (de barco) se debe retirar y cargar en tierra.

### MODO DE CARGA AUTOMÁTICA

Cuando se realiza una carga automática de 12 V, el cargador cambia automáticamente al modo de mantenimiento una vez que la batería esté cargada.

## INDICADOR DE CONEXIÓN DE LA BATERÍA

Si el cargador no detecta una batería conectada correctamente, la carga no se iniciará y la pantalla digital mostrará uno de los dos mensajes. Si la pantalla muestra **CONNECT CLAMPS**, asegúrese de que el cargador está conectado a la batería y las puntas de conexión están limpias y hacen una buena conexión. Si la pantalla muestra **WARNING CLAMPS REVERSED**, desenchufe el cargador de la toma de corriente, invierta las conexiones de la batería y luego conecte el cargador de nuevo.

## TIEMPOS DE CARGA

| APLICACIÓN              | TAMAÑO DE LA BATERÍA | TIEMPO DE CARGA 2A | 6A | 8A   | (Horas) 10A |
|-------------------------|----------------------|--------------------|----|------|-------------|
| <b>POWERSPORTS</b><br>↓ | 6Ah                  | 6                  | 2  | 1,75 | 1,5         |
|                         | 32Ah                 | 15                 | 5  | 4,5  | 4           |
| <b>AUTOMOTOR</b><br>↓   | 300 CCA              | 12                 | 4  | 3,5  | 3           |
|                         | 1000 CCA             | 30                 | 10 | 8,5  | 7           |
| <b>MARINA</b><br>↓      | 50Ah                 | 15                 | 5  | 4,25 | 3,5         |
|                         | 105Ah                | 33                 | 11 | 9,5  | 8           |

Los tiempos están basados en un 50% descargada batería y pueden cambiar, dependiendo de la edad y la condición de la batería.

## FINALIZACIÓN DE LA CARGA Y MODO DE MANTENIMIENTO (MONITOREO A MODO DE FLOTE)

La carga completa se señala mediante el LED verde y la pantalla digital que muestra **FULLY CHARGED AUTO MAINTAINING**. Esto significa que el cargador ha dejado de cargar y ha cambiado el funcionamiento al Modo de Mantener. **NOTA:** Si el cargador tiene que funcionar al máximo en corriente continua de mantenimiento a un periodo de 12 horas, se trasladará al Modo de Anulada (véase la sección *Carga Anulada*). Esto es ocasionalmente causado por una pérdida de energía en la batería o la batería está dañada. Asegúrese que no escape de carga en la batería y si la hay evítela, en caso contrario, verifique o reemplace la batería.

## MANTENIENDO UNA BATERÍA

El SC1352 carga y mantiene las baterías de 12 voltios, mantenerlos a carga completa. **No se recomienda su uso en aplicaciones industriales.**

**NOTA:** La tecnología de modo de mantenimiento le permite cargar de forma segura y mantener una batería en buen estado durante largos periodos de tiempo. Ahora, los problemas con la batería, problemas eléctricos del

vehículo, conexiones equivocadas u otras condiciones que surjan, podrías causar absorción de corriente excesiva. De modo que, ocasionalmente seguimiento de su batería y el proceso de carga se requiere.

## MODO DE DESULFATACIÓN

Si la batería está descargada por un periodo de tiempo prolongado, podría sulfatarse y no aceptar una carga normal. Si el cargador detecta una batería sulfatada, el cargador se cambiará a un modo especial de operación diseñado para este tipo de baterías. Si tiene éxito, la carga normal se reanuda después de que la batería está desulfatada. La desulfuración puede durar hasta 8 horas. Si la desulfuración falla, la carga se abortará y la pantalla mostrará **CHARGING ABORTED BAD BATTERY**.

## CARGA ANULADA

Si no se puede completar la carga normalmente, la carga se anulará. Cuando la carga se interrumpe, la salida del cargador se apaga y la pantalla mostrará **CHARGING ABORTED BAD BATTERY**. No continúe tratando de cargar esta batería. Compruebe la batería y reemplazar si es necesario.

## UTILIZAR LA FUNCIÓN DE ENCENDIDO DE MOTOR

El cargador de batería se puede utilizar para impulsar el auto si la batería está baja. Siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad en la carga de la batería. **Use protección completo de los ojos y la ropa de protección.**

**¡ADVERTENCIA:** Utilizando la FUNCIÓN DE ARRANQUE DEL MOTOR SIN la batería instalada en el vehículo, dañará el sistema eléctrico!

**NOTA:** Si usted ya ha cargado la batería y aún no arranca el auto, no utilice la opción de arranque, porque esto podría dañar el sistema eléctrico del vehículo. Haga revisar la batería.

1. Ajuste el interruptor ON/OFF a la posición OFF (apagado).
2. Con el cargador desenchufado del tomacorriente de CA, conecte el cargador a la batería siguiendo las instrucciones que figuran en las secciones 6 y 7.
3. Con el cargador enchufado y conectado a la batería y chasis, ajuste el interruptor de ON/OFF a la posición de 12 V o 24 V, pulse el botón de Selección de Velocidad  hasta que se encienda el LED Arranque de Motor , y luego pulse el botón de START.

4. Si la batería está conectada correctamente, el  LED de arranque del motor se encenderá y la pantalla mostrará **ENGINE STARTING ON**. Si la pantalla muestra **CONNECT CLAMPS**, verifique las conexiones de la batería. Cuando la salida del arranque del motor esté habilitada, en la pantalla mostrará **READY**.

5. Arranque el motor hasta que encienda o pasen cinco segundos. Si el motor no arranca, espere unos minutos antes de volver a intentarlo. Esto permite que el cargador y la batería se enfrien.

**NOTA:** Después de tres minutos en el modo de arranque del motor, el cargador entrará en un periodo de enfriamiento de 180 segundos, para permitir que el cargador y la batería se enfrien.

**NOTA:** Bajo clima frío extremo o si la batería es inferior a 2 volts, utilice el ajuste Impulsar  por 5 minutos antes de poner en marcha el motor.

6. Si el motor no arranca, utilice el ajuste Impulsar  por 5 minutos antes de darle arranque nuevamente.

7. Después de que el motor se puso en marcha, pulse el interruptor ON / OFF para apagar, desenchufe el cable de alimentación de CA antes de desconectar las pinzas de la batería del vehículo.

**NOTA:** Si el motor gira, pero no enciende, no existe un problema con el sistema de arranque, sino en cualquier otra parte del vehículo. DEJE de darle arranque al motor hasta que el otro problema se diagnostique y se corrija.

## NOTAS SOBRE EL ARRANQUE DEL MOTOR

**Enfriar** – Después de la puesta en marcha, el cargador entra en un estado de enfriamiento obligatorio de 3 minutos (180 segundos). La pantalla digital mostrará **COOL DOWN XXX SECONDS REMAINING**. La cuenta regresiva comienza en 180 y llega hasta 0. Después de 3 minutos, la pantalla digital cambiará de mostrar la cuenta a mostrar **READY**. El LED **ON** (amarillo /naranja) se encenderá.

## UTILIZAR EL PROBADOR DE TENSION DE BATERIA

1. Con el cargador desenchufado del tomacorriente de CA, conecte el cargador a la batería siguiendo las instrucciones que figuran en las secciones anteriores.

- Enchufe el cable de alimentación de CA del cargador al tomacorriente de CA.
- Ajuste el interruptor de ON/OFF a la posición de 12 V o 24 V. No elija un velocidad con el botón de Selección de Velocidad.
- Si fuera necesario, presione el botón Tipo de Batería  hasta que el tipo correcto se indique.
- Lea la tensión de la pantalla digital. Tenga en cuenta que esta lectura es solamente una lectura de la tensión de la batería, una falsa carga de superficie podría engañarlo. Compare la lo mostrado con la siguiente gráfica.

| Indicación de Voltaje de batería de 12V | Indicación de Voltaje de batería de 24V | Condición de la batería |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 12,8 o más                              | 25,6 o más                              | Cargada                 |
| 12,2 a 12,7                             | 24,4 a 25,4                             | Necesita ser cargada    |
| Menos de 12,2                           | Menos de 24,4                           | Descargada              |

## PROBADOR Y CARGADOR

Cuando se enchufó por primera vez y el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO se ajustó a la posición de 12 V o 24 V, la unidad funciona sólo como probador, no como cargador. Al seleccionar el índice de carga y presionando el botón START active el cargador de la batería y desactive el probador.

## ENCENDER EL LÍMITE DE TIEMPO DE INACTIVIDAD

Si no botón se presiona dentro de los 10 minutos después de que el cargador de batería se encendió por primera vez, el cargador automáticamente cambiará de probador a cargador si la batería está conectada. En ese caso, el cargador se ajustará a la selección de velocidad de Impulsar y el tipo de batería Gel.

## PROBADOR SIN LÍMITE DE TIEMPO

Si el botón de modo de pantalla  o de tipo de batería  se presiona dentro de los primeros 10 minutos después de que el cargador de batería se encendió, la unidad permanecerá como probador (no cargador) indefinidamente, a menos que se seleccione un índice de carga y presionando el botón START.

## PROBAR DESPUÉS DE CARGAR

Después de que la unidad ha sido cambiada de probador a cargador (seleccionando un índice de carga y presionando el botón START) permanece como cargador. Para cambiar el cargador de la batería de nuevo a probador presione el botón START.

**NOTA:** El probador de batería solo está diseñado para probar baterías. La prueba de un dispositivo con un voltaje que cambie rápidamente podría arrojar resultados inesperados o imprecisos.

### UTILIZACIÓN DE UN PROBADOR DE RENDIMIENTO DEL ALTERNADOR (Solo 12V)

1. Con el cargador desenchufado del tomacorriente de CA, conecte el cargador a la batería siguiendo las instrucciones que figuran en las secciones anteriores.
2. Enchufe el cable de alimentación de CA del cargador al tomacorriente de CA.
3. Ajuste el interruptor de ON/OFF a la posición de 12 V. No elija un velocidad con el botón de Selección de Velocidad.
4. Arranque el vehículo, acelere el motor a 2000 rpm durante 30 segundos y

encienda las luces delanteras u otros accesorios.

5. Lea la porcentaje de la alternador de la pantalla digital. Lecturas por debajo de 0 (13,2 voltios) leerán **LOW** y lecturas por encima del 100% (14,6 voltios) leerá **HIGH**. Si obtiene una lectura **HIGH** o **LOW**, tiene el sistema eléctrico revisado por un técnico cualificado.

**NOTA:** Consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener los números de tensión adecuados para el alternador.

### FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

Es normal que el ventilador para iniciar y detener cuando el mantenimiento de una batería completamente cargada. El ventilador no funciona en el Modo de Probador. Mantenga el área cerca de la carga libre de obstáculos, para permitir que el ventilador funcione de manera eficiente.

## 12. MUESTRA DE MENSAJES

**CONNECT CLAMPS** (LED **V** encendido) – Conectado a la toma de CA sin las pinzas conectadas a la batería.

### **WARNING CLAMPS REVERSED**

(Rojo LED  intermitente) – Conectado a la toma de CA y las pinzas conectadas en forma inversa. Pergaminos hasta que condición sea corregida.

**ANALYZING BATTERY** (Amarillo / naranja LED **0N** encendido) – Conectado a la toma de CA, y la primera vez que conecta a una batería de 12 o 24V correctamente.

**CHARGING 12V – XX%** (Amarillo / naranja LED **0N** encendido) – Conectado a la toma de CA y correctamente conectado a una batería de 12V descargada.

**BOOST ON – 12V** (Amarillo / naranja LED **0N** encendido) – Conectado a la toma de CA y correctamente conectado a una batería de 12V descargada.

**BOOST ON – 24V** (Amarillo / naranja LED **0N** encendido) – Conectado a la toma de CA y correctamente conectado a una batería de 24V descargada.

**FULLY CHARGED AUTO MAINTAINING** (Verde **CHARGED / MAINTAINING** LED sólido) – Conectada a la toma de CA y correctamente conectado a una batería completamente cargada 12 o 24V.

### **CHARGING ABORTED BAD BATTERY**

(Amarillo / naranja LED intermitente) – Las circunstancias que pueden causar una situación de abortar durante la carga:

- La batería está muy sulfatada o tiene una celda en corto y no se puede alcanzar una carga completa.
- La batería es demasiado grande o hay un banco de baterías y no alcanza la carga completa en un período de tiempo establecido.

Las circunstancias que pueden causar una situación de abortar durante mantienen:

- La batería está muy sulfatada o tiene una célula débil y no mantener la carga.
- Hay un gran sorteo de la batería y el cargador tiene que suministrar su máximo mantener vigente durante un período de 12 horas para mantener la batería a plena carga.

### **ENGINE STARTING ON**

(Amarillo / naranja LED **0N** encendido) – La batería está conectada correctamente y se ha seleccionado el modo de arranque del motor.

**READY** (Amarillo / naranja LED **0N** encendido) – La salida del cargador está habilitada y el cargador está listo para realizar el arranque del motor.

### **COOL DOWN XXX SECONDS**

**REMAINING** (LED Tipo de Batería  encendido) – El cargador ha entrado en un 3 minutos obligatoria (180 segundos) estado de enfriamiento.

### 13. MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Con cuidados mínimos puede mantener el cargador de baterías funcionando correctamente durante años.

- Limpie las pinzas cada vez que termine de usar el cargador. Limpie el fluido de la batería que podría haber estado en contacto con las pinzas para evitar la corrosión.
- De vez en cuando, limpie la carcasa del cargador con un paño suave para conservar el acabado brillante y evitar la corrosión.

- Enrolle los cables de entrada y salida cuidadosamente cuando almacene el cargador. Esto ayudará a evitar daños accidentales a los cables y el cargador.
- Guarde el cargador desenchufado de la toma de alimentación de CA en posición vertical.
- Almacene en el interior, en un lugar fresco y seco. No guarde las pinzas en el mango, unidas con un clip, en o alrededor del metal, o sujeta a los cables.

### 14. LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA                                                                                            | CAUSA POSIBLE                                                                                                                                                                                                                  | SOLUCIÓN                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El cargador no se enciende incluso al estar bien conectado.                                         | Tomacorriente de CA fuera de funcionamiento.                                                                                                                                                                                   | Controle la posible presencia de fusibles abiertos o disyuntores que suministren energía al tomacorriente de CA.         |
|                                                                                                     | Mala conexión eléctrica.                                                                                                                                                                                                       | Controle la posible pérdida del enchufe perteneciente a los cables de alimentación o al alargador.                       |
|                                                                                                     | Batería defectuosa.                                                                                                                                                                                                            | Haga revisar la batería.                                                                                                 |
| Las pinzas de la batería no hacen corto al juntarse una con otra.                                   | Este cargador está equipado con un auto-rectificador. Este no permitirá paso de corriente si las pinzas de la batería no están conectadas en forma correcta. Significado, las pinzas no harán corto si se juntan una con otra. | No hay problema; es una condición normal.                                                                                |
| La batería se encuentra conectada y el cargador encendido, pero no carga.                           | El cargador está en el modo probador, no el de carga.                                                                                                                                                                          | Seleccione una velocidad de carga y presione el botón START se activa el cargador de batería y se desactiva el probador. |
| No hay lectura en la pantalla digital.                                                              | El ensamblaje de la pantalla no está conectado a la base.                                                                                                                                                                      | Ver la sección 9, <i>Instrucciones de Montaje</i> .                                                                      |
|                                                                                                     | El cargador no está enchufado.                                                                                                                                                                                                 | Enchufe el cargador a una toma de CA.                                                                                    |
|                                                                                                     | No hay corriente en el receptáculo.                                                                                                                                                                                            | Verifique que el fusible o interruptor de circuito abierto suministrando toma de CA.                                     |
| Pantalla Digital lea <b>LOW</b> al probar el alternador.                                            | La salida del alternador es de 13,2 voltios o menos.                                                                                                                                                                           | Tener el sistema eléctrico revisado por un técnico cualificado.                                                          |
| Pantalla Digital lea <b>HIGH</b> al probar el alternador.                                           | La salida del alternador es de 14,6 voltios o más.                                                                                                                                                                             | Tener el sistema eléctrico revisado por un técnico cualificado.                                                          |
| El amarillo / naranja LED <b>ON</b> está encendido y la pantalla muestra <b>ANALYZING BATTERY</b> . | El cargador tiene que comprobar el estado de la batería.                                                                                                                                                                       | El LED amarillo / naranja <b>ON</b> está encendido cuando el cargador está comprobando el estado de la batería.          |
| La pantalla muestra <b>CHARGE ABORTED BAD BATTERY</b> .                                             | La batería está sulfatada; desulfatación fallida.                                                                                                                                                                              | No continúe tratando de cargar esta batería. Compruebe la batería y reemplazar si es necesario.                          |
|                                                                                                     | La batería es demasiado grande para el cargador.                                                                                                                                                                               | Usted necesita un cargador con una velocidad amperios más alta.                                                          |

| PROBLEMA                                          | CAUSA POSIBLE                                                | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La pantalla muestra <b>CONNECT CLAMPS</b> .       | Las pinzas no hacen buena conexión.                          | Revise la conexión falsa a la batería y la carrocería.                                                                                                                                                            |
| Ciclo reducido o sin inicio al arrancar el motor. | No hay electricidad en el tomacorriente.                     | Verifique la posible presencia de fusibles abiertos o disyuntores que suministren energía al tomacorriente de CA.                                                                                                 |
|                                                   | Cable de CA o alargador suelto.                              | Verifique la posible pérdida del enchufe perteneciente a los cables de alimentación o al alargador.                                                                                                               |
|                                                   | Las pinzas no se encuentran bien conectados.                 | Verifique la posible presencia de una conexión defectuosa en la batería y en el bastidor.                                                                                                                         |
|                                                   | No espera 3 minutos (180 segundos) entre los arranques.      | Aguarde 3 minutos en tiempo de descanso antes del próximo arranque.                                                                                                                                               |
|                                                   | La batería podría encontrarse severamente descargada.        | En una batería muy descargada, utilice la velocidad de 40A Impulsar  durante 10 a 15 minutos, para a ayudar en el arranque.      |
|                                                   | Consumo mayor a el índice de arranque del motor.             | El tiempo de arranque varía según la cantidad de corriente consumida. Si el arranque consume más el índice de arranque del motor, el tiempo de arranque podría ser menor a 3 segundos.                            |
|                                                   | El cargador podría encontrarse en estado de recalentamiento. | El protector térmico podría encontrarse desconectado y necesitar un mayor tiempo de descanso. Asegúrese de que los ventiladores del cargador no se encuentren bloqueados. Aguarde un momento y pruebe nuevamente. |

## 15. ANTES DE DEVOLVER A REPARACIONES

Si estas soluciones no eliminan el problema,  
o si desea obtener más información sobre la solución de problemas,  
póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente  
para recibir asistencia:

[services@schumacherelectric.com](mailto:services@schumacherelectric.com)

[www.batterychargers.com](http://www.batterychargers.com)

o llame 1-800-621-5485

Lunes-viernes 7:00AM to 5:00PM CST

Para **REPARACIÓN O DEVOLUCIÓN**, comuníquese con Servicios al Cliente al 1-800-621-5485. **NO ENVÍE LA UNIDAD** hasta que usted reciba **AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA (RMA)** de Servicios al Cliente de Schumacher Electric Corporation.

## 16. ESPECIFICACIONES

Entrada ..... 120V C.A. @ 60Hz, 10A cont., 57A máx. int.

Salida ..... 12V C.C., 6A int.

12V/24V C.C., 40A/20A int., 120 seg. máx. en, 60 seg. mín. apagado

12V/24V C.C., 250A/125A int., 5 seg. máx en, 180 seg. mín. apagado

## 17. GARANTÍA LIMITADA

### **GARANTIA LIMITADA NO VALIDA EN MEXICO.**

**SCHUMACHER ELECTRIC CORPORATION, 801 BUSINESS CENTER DRIVE, MOUNT PROSPECT, IL 60056-2179, REALIZA LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA AL COMPRADOR MINORISTA ORIGINAL DE ESTE PRODUCTO. LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA NO PUEDE TRANSFERIRSE NI CEDERSE.**

Schumacher Electric Corporation (el "Fabricante") otorga garantía por este cargador de batería por un plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de compra por menor por la existencia de cualquier material o de mano de obra defectuosos que pudieran surgir por su uso y cuidado normal. Si su unidad cuenta con material defectuoso o defectos de mano de obra, la obligación de los Fabricantes, conforme a la presente garantía, será simplemente reparar o sustituir el producto por uno nuevo o por una unidad reparada, a elección del fabricante. Es obligación del comprador enviar la unidad con comprobante de compra y los gastos de envío prepagos al fabricante o a sus representantes autorizados para que ésta se pueda reparar o reemplazar.

El Fabricante no presta garantía por los accesorios utilizados con este producto que no sean los fabricados por Schumacher Electric Corporation y que no estén aprobados para su uso con este producto. La presente Garantía Limitada será nula si el producto se utiliza en forma errónea, se trata de manera inadecuada, es reparado o modificado por personas que no sean el Fabricante o si esta unidad es revendida a través de un vendedor minorista no autorizado. El fabricante pudiera anular esta Garantía Limitada si la etiqueta "warranty void if removed" es removida del producto.

El Fabricante no realiza ninguna otra garantía, incluidas, a título enunciativo, las garantías expresas, implícitas o legales, incluidas, a modo de ejemplo, las garantías implícitas de comerciabilidad o adecuación a un fin específico. Asimismo, el Fabricante no será responsable ante reclamos por daños accidentales, especiales ni directos en los que incurran los compradores, usuarios u otras personas asociadas al producto, incluidas, a título enunciativo, los ingresos y ganancias no percibidos, ventas anticipadas, oportunidades comerciales, el buen nombre, la interrupción de la actividad comercial o cualquier otro daño que haya provocado. Todas las garantías, excepto la garantía limitada incluida en el presente, por medio de la presente, quedan expresamente anuladas y excluidas. Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de los daños accidentales ni directos o el plazo de garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones mencionadas anteriormente podrían no corresponder con su caso. La presente garantía le otorga derechos legales específicos y es probable que usted cuente con otros derechos que podrían diferir de los incluidos en la presente garantía.

**LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA Y EL FABRICANTE NO ASUME NI AUTORIZA A NADIE A ASUMIR O A ADQUIRIR NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN RESPECTO DEL PRODUCTO QUE NO SEA LA PRESENTE GARANTÍA.**

Schumacher® y el logo Schumacher son marcas registradas de Schumacher Electric Corporation.

## 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

- 1.1 CONSERVER CES INSTRUCTIONS –** Ce manuel contient des instructions importantes concernant la sécurité et le fonctionnement.
- 1.2** Ne pas laisser à la portée des enfants.
- 1.3** Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou la neige.
- 1.4** N'utilisez que les accessoires recommandés. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant du chargeur de batterie peut engendrer un risque d'incendie, un choc électrique ou des blessures.
- 1.5** Pour réduire le risque d'endommager le cordon électrique, tirez sur la prise plutôt que sur le cordon quand vous débranchez le chargeur.
- 1.6** Une rallonge ne devrait pas être utilisée sauf en cas de nécessité absolue. L'utilisation d'une rallonge inadéquate peut causer un risque de feu ou de choc électrique. Si vous devez utiliser une rallonge assurez-vous que :
- Que les broches sur la prise de la rallonge sont du même nombre, de la même taille et forme que celles de la prise du chargeur.
  - Que la rallonge est bien câblée et en bonne condition électrique.
  - Que la taille du câble est assez grosse pour le taux d'intensité CC du chargeur comme spécifiée dans la section 8.
- 1.7** Ne pas faire fonctionner le chargeur avec un cordon ou une prise endommagé – remplacer immédiatement.
- 1.8** Ne pas faire fonctionner le chargeur s'il a reçu un choc violent, est tombé par terre ou a été endommagé d'une autre façon; apportez-le à un technicien qualifié.
- 1.9** Ne pas démonter le chargeur; apportez-le chez un technicien qualifié quand vous devez l'entretenir ou le réparer. Un mauvais remontage pourrait causer un risque d'incendie ou de choc électrique.
- 1.10** Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez le chargeur de la prise murale avant de faire tout entretien ou nettoyage. Le fait de simplement éteindre l'appareil ne réduira pas les risques.
- 1.11 AVERTISSEMENT : RISQUE DE GAZ EXPLOSIFS.**
- a. IL EST DANGEREUX DE TRAVAILLER A PROXIMITÉ D'UNE BATTERIE AU PLOMB. LES BATTERIES PRODUISENT DES GAZ EXPLOSIFS EN SERVICE NORMAL. IL EST AUSSI IMPORTANT DE TOUJOURS RELIRE LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE CHARGEUR ET DE LES SUIVRE À LA LETTRE.**
- b.** Pour réduire le risque d'explosion de la batterie, suivez ces directives et celles publiées par le fabricant de la batterie et du fabricant de tout autre appareil que vous pensez utiliser au voisinage de la batterie. Examinez les avertissements inscrits sur ces produits et sur le moteur.

## 2. MESURES DE SÉCURITÉ PERSONNELLE

- 2.1** Considérez d'être assez proche d'une personne quand vous travaillez près d'un accumulateur au plomb pour qu'elle puisse venir à votre aide en cas d'urgence.
- 2.2** Ayez assez d'eau fraîche et du savon à proximité au cas où votre peau, vos yeux ou vos habits viendraient en contact avec l'acide de la batterie.
- 2.3** Portez une protection complète des yeux et du corps, comprenant des lunettes de sécurité et des vêtements protecteurs. Évitez de toucher vos yeux quand vous travaillez près de la batterie.
- 2.4** Si l'acide de la batterie rentre en contact avec votre peau ou vos vêtements, lavez l'endroit immédiatement avec de l'eau et du savon. Si l'acide entre dans vos yeux, rincez immédiatement l'œil avec de l'eau froide coulante pour au moins 10 minutes puis allez voir le médecin aussitôt.
- 2.5** NE JAMAIS fumer ou allumer des flammes à proximité de la batterie ou du moteur.
- 2.6** Soyez extra prudent pour réduire le risque de laisser tomber un outil en métal sur la batterie. Ça pourrait faire une étincelle ou produire un court-circuit à la batterie ou à d'autres parties électriques et pourrait produire une explosion.
- 2.7** Enlevez vos objets personnels en métal comme les bagues, les bracelets, les colliers et les montres quand vous travaillez avec une batterie d'accumulateurs au plomb. Une batterie d'accumulateurs au plomb peut produire un court-circuit thermique assez fort pour souder une bague ou autre chose du même genre au métal, causant de graves brûlures.
- 2.8** Utilisez le chargeur pour les batteries rechargeables au PLOMB-ACIDE (STD, AGM, GEL ou cycle profond). Il n'est

pas conçu pour alimenter un système électrique à basse tension autre que dans une application d'un démarreur. Ne pas utiliser ce chargeur de batterie pour recharger des piles sèches qui sont utilisées en électroménager. Ces piles peuvent exploser et causer des blessures et des dommages matériels.

**2.9** NE JAMAIS charger une batterie gelée.

**2.10 AVERTISSEMENT :** Ce produit contient un ou plusieurs produits chimiques reconnus par l'État de Californie pour causer cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

### 3. PRÉPARATION POUR LE CHARGEMENT

**3.1** S'il est nécessaire de retirer la batterie du véhicule pour la charger, toujours débrancher la borne de mise à la masse en premier. S'assurer que le courant aux accessoires du véhicule est coupé afin d'éviter la formation d'un arc.

**3.2** Assurez-vous que la zone autour de la batterie est bien ventilée quand la batterie est en chargement.

**3.3** Nettoyer les bornes de la batterie avant de la charger. Lors du nettoyage, ne laissez pas les particules de corrosion entrer en contact avec vos yeux.

**3.4** Ajoutez de l'eau distillée dans chaque élément de batterie jusqu'à que le niveau d'acide atteigne celui spécifié par le fabricant de la batterie. Ne pas faire déborder. Pour une batterie dont

les éléments n'ont pas de bouchons, comme les « VRLA » (accumulateur au plomb – acide à régulation par soupape) suivez attentivement les directives de chargement du fabricant.

**3.5** Étudiez toutes les précautions spécifiques du fabricant de la batterie pour le chargement et les taux de charge recommandés.

**3.6** Si le chargeur comporte un sélecteur de tension de sortie, consulter le manuel de l'utilisateur de la voiture pour déterminer la tension de la batterie et pour s'assurer que la tension de sortie est appropriée. Si le chargeur n'est pas muni d'un sélecteur, ne pas utiliser le chargeur à moins que la tension de la batterie ne soit identique à la tension de sortie nominale du chargeur.

### 4. EMBLACEMENT DU CHARGEUR

**4.1** Placez le chargeur aussi loin que possible de la batterie que les câbles CC le permettent.

**4.2** Ne jamais placer le chargeur directement sous la batterie à charger. Les gaz ou les fluides qui s'échappent de la batterie peuvent entraîner la corrosion du chargeur ou l'endommager.

**4.3** Ne jamais laisser l'électrolyte de la batterie s'écouler sur le chargeur lors de l'analyse hydrométrique ou en remplissant la batterie.

**4.4** Ne pas faire fonctionner le chargeur dans un espace clos et/ou ne pas gêner la ventilation.

**4.5** Ne pas poser la batterie sur le chargeur.

### 5. PRÉCAUTIONS SUR LA CONNEXION C.C.

**5.1** Mettre les interrupteurs du chargeur hors circuit et retirer le cordon c.a. de la prise avant de mettre et d'enlever les pinces du cordon C.C. S'assurer que les pinces ne se touchent pas. Les clips peuvent être

activées et peuvent déclencher.

**5.2** Attachez les pinces à la batterie et au châssis, comme indiqué dans les sections 6 et 7.

### 6. ÉTAPES À SUIVRE QUAND LA BATTERIE EST INSTALLÉE DANS UN VÉHICULE

**AVERTISSEMENT :**  
**UNE ÉTINCELLE PRÈS DE BATTERIE PEUT CAUSER SON EXPLOSION. POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉTINCELLE PRÈS DE LA BATTERIE :**

**6.1** Placer les cordons C.A. et C.C. de manière à éviter qu'ils soient endommagés par le capot, une portière ou les pièces en mouvement du moteur.

**6.2** Faire attention aux pales, aux courroies et aux poulies du ventilateur ainsi qu'à toute

autre pièce susceptible de causer des blessures.

**6.3** Vérifier la polarité des bornes de la batterie. le diamètre de la borne POSITIVE (POS, P, +) est généralement supérieur à celui de la borne NÉGATIVE (NÉG, N, -).

**6.4** Déterminer quelle borne est mise à la masse (raccordée au châssis). Si la borne négative est raccordée au châssis (comme dans la plupart des cas), voir

l'étape 6.5. Si la borne positive est raccordée au châssis, voir l'étape 6.6.

- 6.5** Si la borne négative est mise à la masse, raccorder la pince POSITIVE (ROUGE) du chargeur à la borne POSITIVE (POS, P, +) non mise à la masse de la batterie. Raccorder la pince NÉGATIVE (NOIRE) au châssis du véhicule ou au moteur, loin de la batterie. Ne pas raccorder la pince au carburateur, aux canalisations d'essence ni aux pièces de la carrosserie en tôle. Raccorder à une pièce du cadre ou du moteur en tôle de forte épaisseur.
- 6.6** Si la borne positive est mise à la masse, raccorder la pince NÉGATIVE (NOIRE) du chargeur à la borne NÉGATIVE (NÉG,

N, -) non mise à la masse de la batterie. Raccorder la pince POSITIVE (ROUGE) au châssis du véhicule ou au moteur, loin de la batterie. Ne pas raccorder la pince au carburateur, aux canalisations d'essence ni aux pièces de la carrosserie en tôle. Raccorder à une pièce du cadre ou du moteur en tôle de forte.

- 6.7** Pour interrompre l'alimentation du chargeur, mettre les interrupteurs hors circuit, retirer le cordon c.a. de la prise, enlever la pince raccordée au châssis et en dernier lieu celle raccordée à la batterie.
- 6.8** Consultez les *Consignes d'Utilisation* pour les renseignements sur la durée du chargement.

## 7. ÉTAPES À SUIVRE QUAND LA BATTERIE EST INSTALLÉE HORS DU VÉHICULE

**AVERTISSEMENT :**  
**UNE ÉTINCELLE PRÈS DE BATTERIE PEUT CAUSER SON EXPLOSION. POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉTINCELLE PRÈS DE LA BATTERIE :**

- 7.1** Vérifier la polarité des bornes de la batterie. Le diamètre de la borne POSITIVE (POS, P, +) est généralement supérieur à celui de la borne NÉGATIVE (NÉG, N, -).
- 7.2** Raccorder un câble de batterie isolé no 6 AWG mesurant au moins 60 cm de longueur à la borne négative (NÉG, N, -).
- 7.3** Raccorder la pince POSITIVE (ROUGE) à la borne POSITIVE (POS, P, +) de la batterie.

- 7.4** Se placer et tenir l'extrémité libre du câble aussi loin que possible de la batterie, puis raccorder la pince NÉGATIVE (NOIRE) du chargeur à l'extrémité libre du câble.
- 7.5** Ne pas se placer face à la batterie pour effectuer le dernier raccordement.
- 7.6** Quand vous déconnectez le chargeur, toujours le faire dans l'ordre inverse de la procédure de connexion et coupez la première connexion en étant aussi loin que possible de la batterie.
- 7.7** Une batterie marine (bateau) doit être débarquée à terre pour être chargée. Pour la charger à bord il faut posséder un appareil spécialement conçu pour utilisation marine.

## 8. MISE À LA TERRE ET CORDON D'ÉNERGIE CA

- 8.1** Ce chargeur de batterie doit être utilisé sur un circuit de tension nominale de 120 volts. La prise de terre doit être branchée dans une prise qui est correctement installée et mise à la terre conformément aux codes de construction locaux. Les fiches de la prise mâle doivent correspondre à la prise murale. Ne pas utiliser l'appareil avec un système non mis à la terre.
- 8.2 DANGER :** Ne jamais modifier le cordon CA ou la prise du chargeur – si elle ne correspond pas à la prise murale, demander à un électricien professionnel de vous installer celle qui convient. Une mauvaise installation peut engendrer un risque de choc électrique ou d'électrocution.

**NOTE :** Conformément à la réglementation canadienne, l'utilisation d'un adaptateur est interdite au Canada. L'utilisation d'un adaptateur aux États-Unis n'est pas recommandée et ne doit pas être utilisé.

### 8.3 UTILISEZ UNE RALLONGE

L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée. Si vous devez utiliser une rallonge, suivez ces directives :

- Les broches de la fiche de la rallonge doit être le même nombre, la taille et forme que celles de la fiche du chargeur.
- S'assurer que la rallonge est bien câblée et en bon état électrique.
- L'épaisseur du fil doit être assez grande pour la notation du chargeur, comme indiqué ci-dessous :

|                        |      |       |       |       |
|------------------------|------|-------|-------|-------|
| Longueur du cordon (m) | 7,62 | 15,24 | 30,48 | 45,72 |
| Calibre AWG* du cordon | 10   | 10    | 10    | 8     |

\*AWG-American Wire Gauge

## 9. DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE


- 9.1** Il est important d'assembler complètement votre chargeur avant de l'utiliser. Retirez toutes les range-cordons et déroulez les câbles avant d'utiliser le chargeur de batterie. Suivez les instructions de montage suivantes.

| Pièces incluses                   |
|-----------------------------------|
| (2) vis no 8 x 0,25 po (A)        |
| (2) vis no 10 x 1,0 po (B)        |
| (1) poignée                       |
| Outils requis                     |
| Tournevis cruciforme (non inclus) |

- 9.2** **Pour fixer la poignée :** Placez chaque extrémité de la poignée dans son support, en l'alignant avec les trous de vis. Insérez les vis comme illustré. Branchez le câble dans le port, comme illustré (C).

**IMPORTANT :** Le port est UNIQUEMENT prévu pour le branchement de la poignée du chargeur. Il n'est compatible avec aucun autre équipement.

**MISE EN GARDE :** veillez à ne pas pincer ni à endommager le câble pendant l'installation de la poignée. Le chargeur ne fonctionnera pas correctement si ce câble est endommagé.

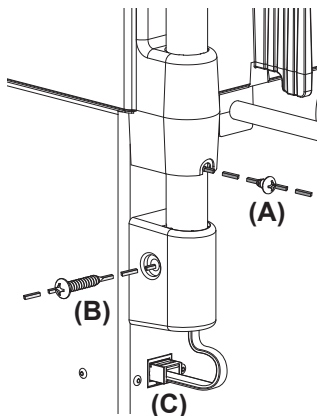

## 10. PANNEAU DE CONTRÔLE

### AFFICHAGE NUMÉRIQUE

L'écran numérique indique l'état de la batterie et du chargeur. Consultez la section *Messages d'affichage* pour une liste complète des messages.

**REMARQUE :** Pendant la charge, l'affichage passe en mode veille et n'affiche pas le pourcentage de la batterie, le pourcentage de l'alternateur ou la tension. Pour rallumer l'affichage, appuyez sur la touche Affichage.

### **BOUTON DU MODE D'AFFICHAGE**

Utiliser ce bouton pour régler la fonction de l'affichage numérique :

#### **(Pourcentage de batterie) –**

L'écran montre une charge estimée en pourcentage de la batterie raccordée aux pinces du chargeur, lors de la charge.

#### **A (Pourcentage de alternateur) –**

L'écran numérique indique un pourcentage de sortie estimé du système de charge du véhicule connecté aux pinces de batterie du chargeur, par rapport à un système fonctionnant correctement. La plage de pourcentage de l'alternateur est comprise entre 0 % et 100 %. Les valeurs inférieures à 0 % (13,2 volts) afficheront **LOW** et les valeurs supérieures à 100 % (14,6 volts) afficheront **HIGH**. Si l'écran affiche **HIGH** ou **LOW**, faites vérifier le système électrique par un technicien qualifié.

**REMARQUE :** La sélection « **A** » n'est pas disponible pour les batteries 24V.

**V (Tension) –** L'écran numérique montre la tension située aux pinces du chargeur, en courant continu.

### **BOUTON DE START/STOP**

Utilisez cette touche pour lancer ou arrêter le processus de charge ou d'amplification, une fois que la batterie est correctement connectée et qu'une sortie ou un débit a été sélectionné.

### **BOUTON DE SÉLECTION DU TAUX**

Utilisez ce bouton pour sélectionner l'u

#### **6<>2A CHARGE / MAINTIEN**

**(Seulement pour 12V) –** Pour charger les petites et les grosses batteries. Pas conçu pour les applications industrielles.

#### **40A/12V ou 20A/24V BOOST –**

Pour ajouter rapidement de l'énergie à une batterie fortement déchargée ou batterie de grande capacité avant Aide-Démarrage.

#### **250A (12V) ou 125A (24V)**

**AIDE-DÉMARRAGE –** Fournit un ampérage élevé pour démarrer le moteur qui ont une batterie faible ou déchargée. Toujours utiliser en combinaison avec une batterie.

**REMARQUE :** Une fois que le chargeur a commencé à charger la batterie, si vous appuyez sur la touche START/STOP, le courant de sortie est interrompu et l'écran indique **OFF**, suivi de la tension de la batterie. Si vous appuyez à nouveau sur

la touche START/STOP, le courant revient à la même intensité qu'au moment de sa mise hors tension.

### INDICATEURS LED

 **PINCES INVERSÉES (rouge) LED clignotant** : Les connexions sont inversées.

 **ON (jaune / orange) LED allumée** : Le chargeur a détecté qu'une batterie est branchée et effectue l'opération sélectionnée.

 **CHARGÉ / MAINTIEN (vert) LED allumée** : La batterie est complètement chargée et le chargeur est en mode maintien.

**REMARQUE** : Consultez la section des *Consignes d'Utilisation* pour une description complète des modes de chargeur.

 **BOUTON DE TYPE DE BATTERIE**  
Utilisez ce bouton pour sélectionner le type de batterie.

**STD** – Utilisé dans les voitures, camions et motocyclettes, ces batteries ont des bouchons de ventilation et sont souvent marqués « faible entretien » ou « sans entretien ». Ce type de batterie est conçu pour rapidement offrir de l'énergie (par exemple, le démarrage des moteurs) et a une plus grande teneur en germes. Les plaques sont plus minces et avoir la composition des matériaux peu différente. Batteries ordinaires ne devraient pas être utilisés pour des applications à cycle profond.

**AGM** – La construction de Glass Mat absorbée permet à l'électrolyte à être suspendu à proximité de matière active de la plaque. En théorie, cela améliore à la fois la charge et l'efficacité de la recharge. Les batteries AGM sont une variante des batteries scellées VRLA (Valve

Régulation plomb-acide). Usages populaires comprennent la haute performance du moteur de démarrage, les sports de puissance, cycle profond, batteries solaires.

**GEL** – L'électrolyte dans un élément gélifié a un additif de silice qui lui permet de s'ancrer ou de se raidir. La tension du chargement de ce type d'élément est plus basse que celle des autres styles d'accumulateurs au plomb. C'est probablement l'élément le plus sensible en ce qui concerne les effets indésirables d'un chargement en surtension. Les batteries « Gel » ont un meilleur usage en décharge TRÈS POUSSÉE et peuvent durer plus longtemps dans un environnement chaud. Si on utilise un mauvais chargeur de batterie pour une batterie à éléments gélifiés, un mauvais rendement et une défaillance prématurée en découlera.

### COMMUTATEURS À BASCULE

Ceux-ci se trouvent sur la base de l'appareil.

#### SELECTEUR MARCHE / ARRÊT –

Utilisez ce sélecteur pour choisir entre la 12V Charge/Maintien, Boost et Aide-Démarrage ou 24V Boost et Aide-Démarrage.

- **OFF (ARRÊT)** – Lorsque le commutateur est dans cette position (au milieu), le chargeur est éteint.
- **12V CHARGE / MAINTIEN, BOOST ET AIDE-DÉMARRAGE** – Lorsque le sélecteur est dans cette position, le bouton de sélection de taux peut être mis sur le 6<> 2A Charge / Maintien, 40A Boost ou 250A Aide-Démarrage.
- **24V BOOST ET AIDE-DÉMARRAGE** – Lorsque le sélecteur est dans cette position, le bouton de sélection de taux peut être mis sur le 20A Boost ou 125A Aide-Démarrage.

## 11. CONSIGNES D'UTILISATION

**AVERTISSEMENT** : Une étincelle près de la batterie peut provoquer une explosion.

**IMPORTANT** : Ne pas démarrer le véhicule avec le chargeur branché à la prise, ou il peut endommager le chargeur.

**REMARQUE** : Ce chargeur est équipé d'une fonction de démarrage automatique. Le courant n'alimentera pas les pinces avant qu'une batterie soit raccordée correctement à celles-ci. Les pinces ne feront pas d'étincelles si elles se touchent.

### CHARGE D'UNE BATTERIE DANS LE VÉHICULE

1. Éteignez tous les accessoires du véhicule.
2. Gardez le capot ouvert.
3. Nettoyez les bornes de la batterie.

4. Mettez le sélecteur ON / OFF à la position ARRÊT.
5. Posez les câbles CA / CC à l'écart de toute pales de ventilateur, courroies, poulies et autres pièces mobiles qui peuvent causer des blessures.
6. Mettez le sélecteur ON / OFF à la position ARRÊT.
7. Raccordez la batterie, selon les mesures indiquées dans les parties 6 et 7.
8. Raccordez le chargeur à une prise électrique.
9. Une fois le chargeur branché et connecté à la batterie du véhicule, placez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT dans la position 12 V Charge/Maintien/

Boost/Démarrage du moteur ou 24 V  
Boost/Démarrage du moteur.

10. Choisissez le type de batterie et le taux souhaité.
11. Appuyer sur la touche START.  
Le voyant DEL ØN (jaune/orange) s'allumera, et l'écran affichera **ANALYZING BATTERY** pendant que le chargeur vérifie que la batterie est correctement raccordée et analyse son état. Consultez la section 12 pour les détails relatifs aux messages à l'écran.
12. Lorsque vous débranchez le chargeur, placez le commutateur à la position ARRÊT, débranchez le chargeur de l'alimentation en alternatif, enlevez les pinces du châssis du véhicule, puis enlevez les pinces de la borne de la batterie.

## CHARGE D'UNE BATTERIE A L'EXTÉRIEUR DU VÉHICULE

1. Mettez la batterie dans un endroit bien ventilé.
2. Nettoyez les bornes de la batterie.
3. Mettez le sélecteur ON / OFF à la position ARRÊT.
4. Raccordez la batterie, selon les mesures indiquées dans les parties 6 et 7.
5. Raccordez le chargeur à une prise électrique.
6. Une fois le chargeur branché et connecté à la batterie du véhicule, placez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT dans la position 12 V Charge/Maintien/Boost/Démarrage du moteur ou 24 V Boost/Démarrage du moteur.
7. Choisissez le type de batterie et le taux souhaité.
8. Appuyer sur la touche START.  
Le voyant DEL ØN (jaune/orange) s'allumera, et l'écran affichera **ANALYZING BATTERY** pendant que le chargeur vérifie que la batterie est correctement raccordée et analyse son état. Consultez la section 12 pour les détails relatifs aux messages à l'écran.
9. Lorsque vous débranchez le chargeur, placez le commutateur à la position ARRÊT, débranchez le chargeur de l'électricité, débranchez la pince négative, et enfin la pince positive.
10. Une batterie marine (bateau) doit être retirée et chargée sur le rivage.

## MODE DE CHARGE AUTOMATIQUE

Quand une charge automatique 12V est effectuée, le chargeur passe en mode de maintien automatiquement lorsque la batterie est chargée.

## INDICATEUR DE RACCORDEMENT DE LA BATTERIE

Si le chargeur ne détecte pas une batterie raccordée correctement, le chargement ne débutera pas et l'écran numérique affichera un des deux messages. Si l'écran affiche **CONNECT CLAMPS**, assurez-vous que le chargeur est raccordé à la batterie et que les points de raccordement sont propres et sont bien branchés. Si l'écran affiche **WARNING CLAMPS REVERSED**, débranchez le chargeur de la prise de courant alternatif et inversez les raccordements à la batterie.

## TEMPS DE CHARGEMENT

| APPLICATION             | TAILLE DE LA BATTERIE | TEMPS DE CHARGE (Heures) |    |      |     |  |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----|------|-----|--|
|                         |                       | 2A                       | 6A | 8A   | 10A |  |
| <b>POWERSPORTS</b><br>↓ | 6Ah                   | 6                        | 2  | 1.75 | 1.5 |  |
|                         | 32Ah                  | 15                       | 5  | 4.5  | 4   |  |
| <b>AUTOMOTOR</b><br>↓   | 300 CCA               | 12                       | 4  | 3.5  | 3   |  |
|                         | 1000 CCA              | 30                       | 10 | 8.5  | 7   |  |
| <b>MARINA</b>           | 50Ah                  | 15                       | 5  | 4.25 | 3.5 |  |
|                         | 105Ah                 | 33                       | 11 | 9.5  | 8   |  |

Les temps sont basées sur une batterie déchargée à 50% et peuvent changer en fonction de l'âge et de l'état de la batterie.

## L'ACHÈVEMENT DU CHARGEMENT ET LE MODE DE MAINTIEN DU CHARGEMENT DE LA BATTERIE (MODE DE SURVEILLANCE LIBRE)

L'achèvement du chargement est indiqué par la DEL verte  allumée en continu et par l'écran numérique indiquant **FULLY CHARGED AUTO MAINTAINING**. Cela veut dire que le chargeur a arrêté son action et qu'il est passé en mode de maintien du chargement de la batterie.

**NOTE** : Si le chargeur doit fournir son maximum actuel maintenir pour une période d'une heure en continu 12, il se met en mode abort (voir la section *Charge Avorte*). Cela est généralement causé par une fuite de la batterie ou de la batterie pourrait être mauvais. Assurez-vous qu'il n'y a pas de charges sur la batterie. S'il existe, supprimez-les. S'il n'en existe pas, faite vérifier la batterie ou remplacé.

## MAINTENIR UNE BATTERIE

Le SC1352 maintient batteries de 12 volts, de les maintenir à pleine charge. **Non recommandé pour une utilisation industrielle.**

**NOTE** : La technologie de mode maintien vous permet de recharger en toute sécurité et de maintenir une batterie en bon état pendant des périodes de temps prolongées. Toutefois, des problèmes avec les problèmes électriques, batteries dans le véhicule, une mauvaise connexion

ou d'autres conditions supplémentaires pourraient provoquer un courant excessif. En tant que tel, suivi parfois votre batterie et la recharge est nécessaire.

### MODE DE DÉSULFATATION

Si la batterie demeure déchargée pour une longue période de temps, celle-ci pourrait devenir sulfatée et ne pas permettre le chargement normal. Si le chargeur détecte une batterie sulfatée, il passera en mode de fonctionnement hors de l'ordinaire conçu pour de telles batteries. Si l'opération est réussie, le chargement normal reprendra après que la batterie est désulfatée. Une opération de désulfatation peut prendre jusqu'à 8 heures. Si l'opération de désulfatation échoue, le chargement cesse et l'écran affiche **CHARGING ABORTED BAD BATTERY**.

### CHARGE AVORTE

Si la charge ne peut être achevée normalement, la charge avorté. Lorsque la charge est abandonnée, la sortie du chargeur est coupée, et l'écran affichera **CHARGING ABORTED BAD BATTERY**. N'essayez pas de continuer le chargement de cette batterie. Vérifiez la batterie et remplacez-la si nécessaire.

### UTILISER LA FONCTION DEMARRAGE DU MOTEUR

Votre chargeur de batterie peut être utilisé pour démarrer votre voiture si la batterie est faible. Suivez toutes les instructions et précautions de sécurité pour charger votre batterie. **Portez des lunettes de protection complète et des vêtements protecteurs.**

**AVERTISSEMENT** : L'utilisation de la fonction de aide-démarrage sans avoir une batterie installée dans le véhicule peut endommager le système électrique du véhicule.

**NOTE** : Si vous avez chargé la batterie et il sera toujours pas démarrer votre voiture, ne pas utiliser la fonction de démarrage du moteur, ou il va endommager le système électrique du véhicule. Faire vérifiée la batterie.

1. Mettez le sélecteur ON / OFF à la position ARRÊT.
2. Avec le chargeur débranché de la prise murale, branchez le chargeur de la batterie en suivant les instructions données sur les sections 6 et 7.
3. Une fois le chargeur branché et connecté à la batterie et au châssis, réglez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT

sur la position 12 V ou 24 V, appuyez sur la touche  Sélection du taux jusqu'à ce que le voyant DEL  Démarrage du moteur soit allumé, puis appuyez sur la touche START.

4. Si la batterie est correctement branchée, le voyant DEL  Démarrage du moteur s'allumera et l'écran affichera **ENGINE STARTING ON**. Si l'écran affiche **CONNECT CLAMPS**, vérifiez les connexions de la batterie. Lorsque le mode Démarrage du moteur est activé, l'écran affiche **READY**.
5. Faites tourner le moteur jusqu'à ce qu'il démarre ou attendez cinq secondes. Si le moteur ne démarre pas, attendez quelques minutes avant de l'activer à nouveau. Cela permet au chargeur et la batterie de refroidir.

**REMARQUE** : Après trois minutes sur le mode Démarrage du moteur, le chargeur passe à une période de refroidissement de 180 secondes, pour permettre au chargeur et à la batterie de refroidir.

**REMARQUE** : Pendant le temps très froid, ou si la batterie est moins de 2 volts, utilisez le réglage Boost pendant 5 minutes avant de démarrer le moteur.

6. Si le moteur ne démarre pas, utilisez le réglage  Boost pendant encore 5 minutes avant de démarrer le moteur de nouveau.
7. Après le démarrage du moteur, mettez le commutateur sur la position ARRÊT et débranchez le cordon d'alimentation avant de débrancher les pinces de la batterie du véhicule.

**NOTE** : Si le moteur tourne, mais ne démarre jamais, ca veut dire qu'il y a un autre problème avec le véhicule. ARRÊTER de tourner le moteur jusqu'à ce que l'autre problème est identifié ou corrigé.

### NOTES DE DEMARRAGE MOTEUR

**Refroidissement** – Après un lancement de moteur, le chargeur se met obligatoirement en état de refroidissement pendant 3 minutes (180 secondes). L'écran numérique indiquera **COOL DOWN XXX SECONDS REMAINING**. Il démarre à 180 et descend jusqu'à 0. Après trois minutes, l'écran numérique changera pour **READY**. Le voyant DEL  (jaune/orange) s'allume alors.

## UTILISER LE TESTEUR DE TENSION DE BATTERIE

1. Avec le chargeur débranché de la prise murale, branchez le chargeur de la batterie en suivant les instructions données dans les sections précédentes.
2. Branchez le cordon d'alimentation CA du chargeur dans la prise murale.
3. Réglez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur la position 12V ou 24V. NE choisissez PAS le taux à l'aide de la touche Sélection du taux.
4. Si nécessaire, appuyez sur la touche  Type de Batterie usqu'à ce que le type correct soit indiqué.
5. Lisez la tension sur l'affichage numérique. Gardez à l'esprit que cette lecture est seulement une lecture de la tension de la batterie, une charge surface faux peut vous induire en erreur. Comparez la lecture au tableau suivant.

| 12V Tension de la batterie | 24V Tension de la batterie | État de la batterie |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 12,8 ou plus               | 25,6 ou plus               | Chargé              |
| 12,2 à 12,7                | 24,4 à 25,4                | Doit être rechargée |
| Moins de 12,2              | Moins de 24,4              | Déchargé            |

## TESTEUR ET CHARGEUR

Lorsque vous l'avez branché pour la première fois et que l'interrupteur ON / OFF a été réglé sur la position 12V ou 24V, l'appareil fonctionne seulement comme un testeur, pas un chargeur. En sélectionnant un taux de charge et appuyer sur le bouton START vous activez le chargeur de batterie et désactivez le testeur.

## DÉLAI DE MARCHE

Si aucune touche n'est touchée dans les 10 minutes après le chargeur de batterie est mis sous tension, le chargeur passe automatiquement du testeur au chargeur si la batterie est connectée. Dans ce cas, le chargeur sera mis à la mode de Boost et le type de batterie Gel.

## TESTEUR SANS LIMITE DE TEMPS

Si vous appuyez sur la touche  Mode d'affichage ou  Type de batterie dans les dix premières minutes qui suivent la mise sous tension du chargeur de batterie, l'appareil servira indéfiniment de testeur (pas de chargeur), à moins qu'un taux de charge ne soit sélectionné et le bouton START est pressé.

## ESSAI APRÈS LA CHARGE

Une fois que l'appareil est passé du mode testeur au mode chargeur (en sélectionnant un taux de charge et appuyer sur le bouton START), il servira de chargeur. Pour remettre le chargeur de la batterie en mode d'essai, appuyez sur la touche START.

**NOTE :** Le contrôleur de batterie est conçu uniquement pour les batteries de tests. Test d'un appareil avec une tension évolution rapide pourrait donner des résultats inattendus ou inexactes.

## UTILISATION DU TESTEUR DE PERFORMANCE DE L'ALTERNATEUR (12 V seulement)

1. Une fois le chargeur débranché de la prise de courant CA, connectez le chargeur à la batterie en suivant les instructions des sections précédentes.
2. Branchez le câble d'alimentation du chargeur dans une prise de courant AC.
3. Placer l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur la position 12 V. NE choisissez PAS le taux à l'aide de la touche Sélection du taux.
4. Faites démarrer le véhicule, faites tourner le moteur à 2 000 tr/min pendant 30 secondes et allumez les phares ou d'autres accessoires.
5. Lire la pourcentage de alternateur sur l'écran numérique. Les valeurs inférieures à 0 % (13,2 volts) afficheront **LOW** et les valeurs supérieures à 100 % (14,6 volts) afficheront **HIGH**. Si l'écran affiche **HIGH** ou **LOW**, faites vérifier le système électrique par un technicien qualifié.

**REMARQUE :** Consultez le manuel du propriétaire de votre véhicule pour connaître les valeurs de tension appropriées pour votre alternateur.

## FONCTIONNEMENT DU VENTILATEUR

Il est normal pour le ventilateur de démarrer et de s'arrêter lorsque la batterie est maintenue complètement chargée. Le ventilateur ne fonctionne pas en mode d'essai. Évitez d'obstruer les alentours du chargeur pour permettre au ventilateur de fonctionner efficacement.

## 12. MESSAGES D’AFFICHAGE

**CONNECT CLAMPS** (La DEL « V » est allumée) – Branchement effectué à la prise de courant alternatif sans que les pinces soient raccordées à une batterie.

**WARNING CLAMPS REVERSED** (La DEL rouge  clignote) – Branchement effectué à la prise de courant alternatif, et les pinces sont raccordées à la batterie de façon inversée. Défile jusqu’à ce que la situation soit corrigée.

**ANALYZING BATTERY** (La DEL jaune/orange  est allumée) – Branchement effectué à la prise de courant alternatif et lors du premier raccordement correctement effectué à une batterie de 12 ou de 24 V.

**CHARGING 12V – XX%** (La DEL jaune/orange  est allumée) – Branché sur la prise secteur et correctement connecté à une batterie déchargée de 12V.

**BOOST ON – 12V** (La DEL jaune/orange  est allumée) – Branché sur la prise secteur et correctement connecté à une batterie déchargée de 12V.

**BOOST ON – 24V** (La DEL jaune/orange  est allumée) – Branché sur la prise secteur et correctement connecté à une batterie déchargée de 24V.

**FULLY CHARGED AUTO MAINTAINING** (La DEL verte  **Chargé/Maintien** est allumée) – Branchée sur une prise CA et proprement connectée à une batterie chargée de 12V ou 24V

**CHARGING ABORTED BAD BATTERY** – Circonstances qui pourraient entraîner une situation d’abandon pendant la charge :

- La batterie est fortement sulfatée ou a une cellule en court-circuit et ne peut pas atteindre une charge complète.
- La batterie est trop grande ou s’il y a une rangée de batteries et il n’atteint pas la pleine charge dans une période de temps définie.

Circonstances qui pourraient entraîner une situation d’abandon pendant maintenir :

- La batterie est fortement sulfatée ou a une cellule faible et ne tiendra pas une charge.
- Il est un grand tirage au sort de la batterie et le chargeur doit fournir son maximum actuel maintenir pour une période de 12 heures pour maintenir la batterie à pleine charge.

**ENGINE STARTING ON** (La DEL jaune/orange  est allumée) – La batterie est correctement connectée et le mode Démarrage du moteur a été sélectionné.

**READY** (La DEL jaune/orange  est allumée) – La sortie du chargeur est activée et le chargeur est prêt à faire démarrer le moteur.

**COOL DOWN XXX SECONDS**

**REMAINING** (La DEL Type de Batterie  est allumée) – Le chargeur est en période de refroidissement obligatoire de 3 minutes (180 secondes).

## 13. MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Un minimum d’entretien peut garder le chargeur de batterie fonctionne correctement pendant des années.

- Nettoyez les pinces à chaque fois que vous avez fini de charger. Essuyer tout liquide de la batterie qui peut avoir été en contact avec des pinces pour éviter la corrosion.
- De temps en temps nettoyer le boîtier du chargeur avec un chiffon pour garder la finition brillante et aider à prévenir la corrosion.

- Mettez les cordons proprement lors du stockage du chargeur. Cela aidera à prévenir les dommages accidentels aux cordons et du chargeur.
- Ranger le chargeur débranché de la prise de courant en position verticale.
- Stocker à l’intérieur, dans un endroit frais et sec. Ne pas les stocker les pinces sur la poignée ou autour du métal, ou accroché à des câbles.

## 14. TABLEAU DE DÉPANNAGE

| PROBLÈME                                                                                | CAUSE POSSIBLE                                                                                                                                                                                                               | SOLUTION                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le chargeur ne s'allume pas quand il est correctement branché.                          | La prise de courant CA est morte.                                                                                                                                                                                            | Vérifiez si un fusible est coupé ou le disjoncteur pour cette prise de courant.                                                |
|                                                                                         | Mauvaise connexion électrique.                                                                                                                                                                                               | Vérifiez le cordon d'alimentation et la rallonge pour le raccordement des fiches.                                              |
|                                                                                         | La batterie est défectueuse.                                                                                                                                                                                                 | Faire vérifier la batterie.                                                                                                    |
| Les pinces de la batterie ne font pas d'étincelles si elles se touchent.                | Le chargeur est équipé d'une fonction de démarrage automatique. Il n'envoie pas de courant à la batterie jusqu'à ce que la batterie soit raccordée correctement. Les pinces ne feront pas d'étincelles si elles se touchent. | Aucun problème, cette situation est normale.                                                                                   |
| La batterie est connectée et le chargeur est allumé, mais il n'y a pas de chargement.   | Le chargeur est en mode d'essai et non en mode de chargement.                                                                                                                                                                | Sélectionnez un taux de charge et appuyez sur le bouton START active le chargeur de batterie et désactive le testeur.          |
| Aucun relevé sur l'écran numérique.                                                     | Le dispositif d'affichage n'est pas connecté à la base.                                                                                                                                                                      | Voir la section 9, Directives d'assemblage.                                                                                    |
|                                                                                         | Le chargeur n'est pas branché.                                                                                                                                                                                               | Branchez le chargeur sur une prise de courant alternatif.                                                                      |
|                                                                                         | Pas de courant à la prise.                                                                                                                                                                                                   | Vérifiez la présence d'un fusible ou d'un disjoncteur ouvert dans le circuit d'alimentation de la prise de courant alternatif. |
| L'écran indique <b>LOW</b> lors du test de l'alternateur.                               | La sortie de l'alternateur est de 13,2 volts ou moins.                                                                                                                                                                       | Faites vérifier l'installation électrique par un technicien qualifié.                                                          |
| L'écran indique <b>HIGH</b> lors du test de l'alternateur.                              | La sortie de l'alternateur est de 14,6 volts ou plus.                                                                                                                                                                        | Faites vérifier l'installation électrique par un technicien qualifié.                                                          |
| La DEL jaune/orange <b>ON</b> est allumée et l'écran indique <b>ANALYZING BATTERY</b> . | Le chargeur doit vérifier l'état de la batterie.                                                                                                                                                                             | Le voyant DEL jaune/orange s'allume lorsque le chargeur vérifie l'état de la batterie.                                         |
| L'écran affiche <b>CHARGE ABORTED</b><br><b>BAD BATTERY</b> .                           | La batterie est sulfatée et la désulfatation a échoué.                                                                                                                                                                       | N'essayez pas de continuer le chargement de cette batterie. Vérifiez la batterie et remplacez-la si nécessaire.                |
|                                                                                         | La batterie est trop grosse pour le chargeur.                                                                                                                                                                                | Vous avez besoin d'un chargeur avec un taux d'ampères plus élevés.                                                             |
| L'écran affiche <b>CONNECT CLAMPS</b> .                                                 | Les pinces n'offrent pas une bonne connexion.                                                                                                                                                                                | Vérifiez la connexion à la batterie et au châssis.                                                                             |

| PROBLÈME                                                           | CAUSE POSSIBLE                                                     | SOLUTION                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cycle de démarrage court ou non existant quand on lance le moteur. | Pas de courant à la prise.                                         | Vérifiez si un fusible est coupé ou le disjoncteur pour cette prise de courant.                                                                                                                                 |
|                                                                    | Mauvais branchement du cordon CA ou de la rallonge.                | Vérifiez le cordon d'alimentation et la rallonge pour le raccordement des fiches.                                                                                                                               |
|                                                                    | Les pinces n'offrent pas une bonne connexion.                      | Vérifiez la connexion à la batterie et au châssis.                                                                                                                                                              |
|                                                                    | Omission d'attendre 3 minutes (180 secondes) entre les lancements. | Attendez 3 minutes de repos avant le prochain lancement du moteur.                                                                                                                                              |
|                                                                    | La batterie peut être sévèrement déchargée.                        | Sur une batterie fortement déchargée, utilisez le mode de 40A Boost  pour 10-15 minutes, pour aider à aider dans le démarrage. |
|                                                                    | Batterie consomme plus de le taux de Démarrage.                    | Le temps de lancement varie avec le montant de courant consommé. Si le lancement consomme plus de le taux de Démarrage, le temps de lancement peut être inférieur à 3 secondes.                                 |
|                                                                    | Le chargeur peut être surchauffe.                                  | Le protecteur thermique peut être déclenché et a besoin d'un peu plus de temps pour le réinitialiser. Assurez-vous que les événements du chargeur ne sont pas bloqués. Attendez et réessayez.                   |

## 15. AVANT DE RETOURNER POUR LES RÉPARATIONS

**Si ces solutions ne permettent pas d'éliminer le problème,  
ou pour plus d'informations sur le dépannage,  
contacter le service technique au :**

**services@schumacherelectric.com**

**www.batterychargers.com**

**ou composez le 1-800-621-5485, du lundi au vendredi 07h00-17h00 CST**

Pour **RÉPARATION OU RETOUR**, contactez le service technique au 1-800-621-5485.  
**NE PAS ENVOYER L'UNITÉ** jusqu'à ce que vous receviez une **AUTORISATION DE RETOUR  
DE MARCHANDISE (RMA)** auprès du service clientèle au Schumacher Electric Corporation.

## 16. SPÉCIFICATIONS

Tension d'entrée..... 120V CA @ 60Hz, 10A cont., 57A max. int.

Tension de sortie.....12V CC, 6A int.

12V/24V DC, 40A/20A int., 120 sec. max. on, 60 sec. min. off

12V/24V DC, 250A/125A int., 5 sec. max on, 180 sec. min. off

## 17. GARANTIE LIMITÉE

**SCHUMACHER ELECTRIC CORPORATION, 801 BUSINESS CENTER DRIVE, MOUNT PROSPECT, IL 60056-2179, DONNE CETTE GARANTIE LIMITÉE POUR PREMIER ACHETEUR DE CE PRODUIT. CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST PAS TRANSFÉRABLES NI CESSIBLES.**

Schumacher Electric Corporation (le « Fabricant ») garantit ce unité pour deux (2) ans à compter de la date d'achat au détail contre les défauts de matériaux ou de fabrication qui peuvent se produire dans des conditions normales d'utilisation et de soins. Si votre appareil n'est pas exempt de tout vice de matière ou de fabrication, l'obligation du fabricant sous cette garantie se limite à réparer ou à remplacer le produit, avec un appareil neuf ou remis à neuf, au choix du fabricant. C'est l'obligation de l'acheteur de renvoyer l'appareil accompagné d'une preuve d'achat et des frais d'envoi payé au fabricant ou ses représentants autorisés pour la réparation ou le remplacement de ce produit.

Fabricant ne fournit aucune garantie concernant les accessoires utilisés avec ce produit qui ne sont pas fabriqués par Schumacher Electric Corporation et approuvés pour une utilisation avec ce produit. Cette garantie limitée est annulé si le produit est mal utilisé, soumis à une manipulation imprudente, réparé ou modifié par une personne autre que le fabricant ou si cet appareil est revendu par un détaillant non autorisé. Le fabricant peut annuler la garantie si l'étiquette « warranty void if removed » est retirée du produit.

Le fabricant ne fait aucune autre garantie, y compris, mais sans limiter, garantie expresse, implicite ou légale, y compris, sans limitation, toute garantie implicite de valeur marchande ou la garantie implicite d'adéquation à un usage particulier. De plus, le fabricant ne sera pas responsable pour tout dommage, dommages spéciaux ou indirects encourus par affirme acheteurs, des utilisateurs ou d'autres personnes associées à ce produit, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits, de revenus, les ventes prévues, les occasions d'affaires, interruption d'activité écarts d'acquisition, et de toute blessure ou dommage. Toutes les garanties, autres que la garantie limitée du présent document, sont par les présentes expressément déclinée. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs ou la durée de la garantie implicite, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez d'autres droits qui peuvent varier de cette garantie.

**CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSE LIMITÉE ET LE FABRICANT N'ASSUME OU N'AUTORISE QUICONQUE À ASSUMER ET NE FAIT AUCUNE AUTRE OBLIGATION VERS LE PRODUIT AUTRE QUE CETTE GARANTIE.**

Schumacher® et le logo Schumacher sont des marques déposées de Schumacher Electric Corporation.

## WARRANTY CARD / TARJETA DE GARANTÍA

**SAVE ON POSTAGE! ACTIVATE YOUR WARRANTY ONLINE – THE QUICK AND EASY WAY!**

**Go to [www.batterychargers.com](http://www.batterychargers.com) to register your product online.**

(No internet access? Send in the completed warranty card.)



2 YEAR LIMITED  
WARRANTY PROGRAM  
REGISTRATION

**MODEL:** \_\_\_\_\_ **DESCRIPTION:** \_\_\_\_\_

This is the only express limited warranty, and the manufacturer neither assumes nor authorizes anyone to assume or make any other obligation. There is no other warranty, other than what is described in the product owner's manual.

The warranty card should be submitted within 30 days of purchase. The customer must keep the ORIGINAL receipt because it will be required for any warranty claims.

This warranty is not transferable. Send warranty card only.

**DO NOT SEND UNIT TO THIS ADDRESS FOR REPAIR.**

**Mail this card to:**

**Schumacher Electric Corporation  
801 Business Center Drive  
Mount Prospect, IL 60056-2179**

Name \_\_\_\_\_

Street Address \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

Phone \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

Store Name Where Purchased \_\_\_\_\_ Date of Purchase \_\_\_\_\_

Store Location \_\_\_\_\_ UPC Number \_\_\_\_\_

Serial Number \_\_\_\_\_ (SEE PRODUCT)

**For faster warranty activation, go to [www.batterychargers.com](http://www.batterychargers.com) to register your product online.**

**¡AHORRE EN EL ENVÍO! ¡ACTIVE SU GARANTÍA EN LÍNEA-LA FORMA MAS RÁPIDA Y FÁCIL!**

**Visite nuestra página en [www.batterychargers.com](http://www.batterychargers.com) para registrar su producto en línea.**

(¿No tiene acceso al internet? Llene la tarjeta de garantía y envíela.)



PROGRAMA DE REGISTRO  
DE 2 AÑOS DE GARANTÍA  
LIMITADA

**MODELO:** \_\_\_\_\_ **DESCRIPCIÓN:** \_\_\_\_\_

Esta es la única garantía limitada expresa, y el productor no autoriza ni otorga a alguien a realizar alguna otra obligación. No existe ninguna otra garantía más que la descrita en el manual del dueño.

La tarjeta de garantía debe enviarse durante los primeros 30 días después de la compra. El cliente debe mantener el recibo de compra ORIGINAL como comprobante, el cual le otorga todo derecho a cualquier reclamo de garantía.

Esta garantía no es transferible. Envíe tarjeta de garantía solamente.

**NO ENVÍE LA UNIDAD A ESTA DIRECCIÓN PARA SU REPARACIÓN.**

**Enviar esta tarjeta a:**

**Schumacher Electric Corporation  
801 Business Center Drive  
Mount Prospect, IL 60056-2179**

Nombre \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_ Correo electrónico \_\_\_\_\_

Nombre de la Tienda donde se Compró \_\_\_\_\_ Fecha de compra \_\_\_\_\_

Localización de la Tienda \_\_\_\_\_ Numero de Serie \_\_\_\_\_

Código de barras \_\_\_\_\_ (CONSULTE EL PRODUCTO)

**Para una activación más rápida, visite nuestra página de internet en [www.batterychargers.com](http://www.batterychargers.com)**

## CARTE DE GARANTIE

**PAS BESOIN DE VOIE POSTAL ! ACTIVEZ VOTRE GARANTIE SUR INTERNET – LA VOIE PLUS RAPIDE ET FACILE!** Aller sur [www.batterychargers.com](http://www.batterychargers.com) pour enregistrer votre produit en ligne. (Pas d'accès internet? Envoyer la carte de garantie par poste.)



INSCRIPTION AU  
PROGRAMME DE GARANTIE  
LIMITÉE DE DEUX ANS

**MODÈLE :** \_\_\_\_\_ **DESCRIPTION :** \_\_\_\_\_

Ceci représente la seule garantie limitée expresse, et le fabricant n'accepte ni autorise qui que ce soit d'assumer ou de prendre toute autre obligation. Il n'existe aucune autre garantie que celle décrite dans le manuel du propriétaire du produit.

La carte de garantie doit être soumise dans les 30 jours suivant l'achat.

Le client doit retenir le reçu de caisse ORIGINAL puisqu'il sera requis pour une éventuelle réclamation au titre de la garantie. Cette garantie n'est pas transférable. Envoyer la carte de garantie seulement.

**NE PAS ENVOYER L'UNITÉ À CETTE ADRESSE POUR RÉPARATION.**

**Envoyer cette carte à :** Schumacher Electric Corporation  
801 Business Center Drive  
Mount Prospect, IL 60056-2179 (É.-U )

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Ville \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_

Tél : \_\_\_\_\_ Courriel \_\_\_\_\_

Nom du magasin où vous avez acheté le produit \_\_\_\_\_ Date de l'achat \_\_\_\_\_

Emplacement du magasin \_\_\_\_\_ Numéro CUP \_\_\_\_\_

Numéro de série \_\_\_\_\_ (VOIR PRODUIT)

*Pour l'activation rapide de garantie, aller sur [www.batterychargers.com](http://www.batterychargers.com) pour enregistrer votre produit en ligne.*